



REINIGUNGSANLEITUNG CARIMALI FD


Reinigen

Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile wie in dieser Anleitung beschrieben.



Jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt, wenn

- ❖ die empfohlenen täglichen Reinigungen des Gerätes nicht wie in dieser Anleitung beschrieben erfolgen;
- ❖ andere als die von Coffema empfohlenen Reinigungsmittel benutzt werden.

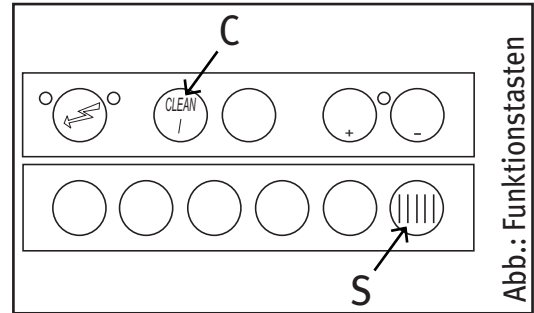


Brühgruppe automatisch reinigen


Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungstabletten (Bestellnr.: 5007), Reinigungspinsel (Z0624)

Reinigen Sie die Brühgruppe mindestens einmal pro Tag wie folgt:


1. Clean-Taste [C] fünf Sekunden lang gedrückt halten.
(Bei Selbstbedienung Taste [C] und Taste [on/off] 5 Sekunden lang gedrückt halten.)




2. Taste [+] oder [-] solange drücken, bis im Display „Gruppenreinigung“ erscheint.



3. Taste [+] oder [-] drücken, um Brühgruppe 1 oder 2 auszuwählen (nur FD21/22).



4. Clean-Taste [C] drücken, um Reinigung zu starten.



5. Fronttür öffnen. Kaffeereste mit einem Pinsel vom Kolben und der Fronttür entfernen.



6. Kolben mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Fronttür schließen.



7. Reinigungstablette in den Handeinwurfschacht legen. Handeinwurfschacht schließen. Die Reinigung startet.
(Bei Selbstbedienung: Fronttür öffnen, Tablette in die Brühkammer einlegen)



8. Nach Ende des Reinigungsvorgangs Tropfschale unter fließendem Wasser gründlich abspülen.



HINWEIS

Wenn der Handeinwurf sich nicht öffnen oder schließen lässt, startet der Reinigungsvorgang automatisch nach 20 Sekunden.

Wenn die Stromzufuhr während des Reinigungsvorgangs unterbrocht, setzt sich der Reinigungsvorgang fort, sobald wieder Strom vorhanden ist.

REINIGUNGSANLEITUNG CARIMALI FD



Cappuccinatore automatisch reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Spezialreiniger für alle Milch- und Sahnegeräte (Bestellnr.: 5010), Behälter (ca. 750 ml Fassungsvermögen)

Reinigen Sie den Cappuccinatore am Ende eines jeden Arbeitstages wie folgt:

1. Milchanzugschlauch aus der Milchtüte nehmen.
2. Zwei Verschlusskappen Milch- und Sahnereiniger in 400 ml Wasser lösen. **Anleitungen und Sicherheitshinweise des Reinigers beachten!**
3. Milchanzugschlauch in den mit Reinigungsmittel gefüllten Behälter tauchen.
4. Taste [C] fünf Sekunden lang gedrückt halten.
(Bei Selbstbedienung Taste [C] und Taste [on/off] 5 Sekunden lang gedrückt halten.)
5. Taste [+] oder [-] drücken, um „Cappu. Reinigung“ zu wählen.
6. Taste [+] oder [-] drücken, um Cappuccinatore 1 oder 2 auszuwählen (nur FD21/22).
7. Taste [C] drücken, um die Reinigung des Cappuccinatore zu starten.
8. Um alle Reinigerreste zu entfernen, führen Sie nach Reinigungsende eine Cappuccinatore-Reinigung nur mit Wasser durch.



Bei einigen Geräteversionen müssen Sie die Taste [C] gedrückt halten und dazu die Taste [S] drücken, um den Reinigungsvorgang zu starten. Führen Sie diesen Reinigungsvorgang dreimal mit und danach mindestens zweimal ohne Reinigungsmittel durch.

Cappuccinatore manuell reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel


Reinigen Sie den Cappuccinatore nur manuell, wenn der Cappuccinatore bei der automatischen Reinigung nicht richtig sauber geworden ist und dadurch nicht funktioniert. Führen Sie die manuelle Reinigung wie folgt durch:

1. Cappuccinatore aus der Halterung nehmen.
2. Cappuccinatore auseinander bauen.
3. Einzelteile gründlich mit Wasser und Spülmittel reinigen.

HINWEIS

Reinigen Sie den Cappuccinatore nicht im Geschirrspüler! Die Kunststoffteile können dabei beschädigt werden.

4. Cappuccinatore wieder zusammenbauen.
5. Dichtungen überprüfen.
6. Cappuccinatore wieder in das Gerät einbauen.

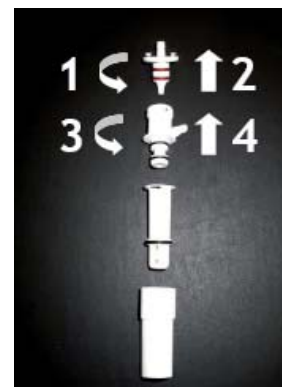

Gehäuse reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

Die lackierten Gehäuseteile und Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch abwischen. Kaffeerückstände mit fettlösendem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch entfernen.