



REINIGUNGSANLEITUNG CARIMALI KICCO

Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile am Ende eines jeden Arbeitstages. Gehen Sie dabei wie in dieser Anleitung beschrieben vor.



Jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt, wenn

- die empfohlenen täglichen Reinigungen des Gerätes nicht wie in dieser Anleitung beschrieben erfolgen;
- andere als die von Coffema empfohlenen Reinigungsmittel benutzt werden.

Brühgruppe reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungspulver (Bestellnr.: 5006), Blindscheibe (Bestellnr.: Zo616)

Führen Sie die folgenden Vorgänge bei eingeschaltetem Gerät durch:

1 Blindscheibe in den Siebträger einlegen.



2 Einen Teelöffel Reinigungspulver auf die Blindscheibe geben.

3 Siebträger in das Gerät einsetzen.

4 Taste [4] gedrückt halten, und Taste [1] der zu reinigenden Gruppe drücken.

5 Die Reinigung startet und dauert ca. zwei Minuten.

6 Reinigungsvorgang mehrmals nur mit Wasser durchführen, um alle Reinerreste zu entfernen.

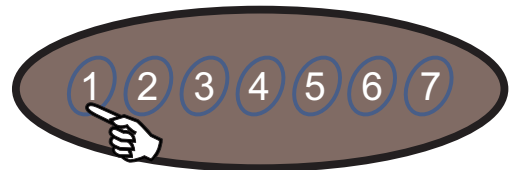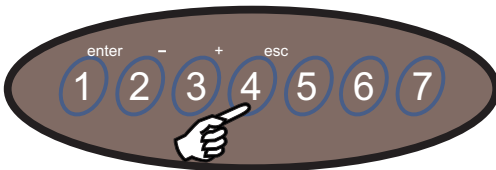

Gruppendichtungen reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Reinigungspinsel (Bestellnr.: Zo624)

1 Siebträger aus der Halterung nehmen.

2 Sieb und Siebträger unter laufendem Wasser gründlich abspülen.

3 Kaffeereste mit einem Pinsel entfernen.



Empfohlene Reinigungsmittel



Milch- und Sahnereiniger (1 l)
Bestell-Nr.: 5010



Reinigungspulver (1 kg)
Bestell-Nr.: 5006

REINIGUNGSANLEITUNG CARIMALI KICCO



Cappuccinatore reinigen (automatisch)

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Spezialreiniger für alle Milch- und Sahnegeräte (Bestellnr.: 5010), Messbecher (ca. 750 ml Fassungsvermögen)

Reinigen Sie den Cappuccinatore am Ende eines jeden Arbeitstages wie folgt:

- 1** Milchansaugschlauch aus dem Milchbehälter nehmen.



- 2** 2 Verschlusskappen Milch- und Sahnereiniger in 400 ml kaltem Wasser lösen.



- 3** Milchansaugschlauch in die Reinigungsmittellösung tauchen.

- 4** Taste [4] gedrückt halten, und Taste [6] der Cappuccinatore-Gruppe drücken.

- 5** Nach Ende der Reinigung Milchansaugschlauch in einen Behälter mit kaltem Wasser tauchen.

- 6** Taste [4] gedrückt halten und Taste [6] der Cappuccinatore-Gruppe drücken, um einen Spülvorgang mit Wasser zu starten.

HINWEIS:
Der Spülvorgang ist wichtig, um alle Reinigerreste zu entfernen.

Cappuccinatore reinigen (manuell)

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

Reinigen Sie den Cappuccinatore nur manuell, wenn der Cappuccinatore bei der automatischen Reinigung nicht richtig sauber geworden ist und dadurch nicht funktioniert. Führen Sie die manuelle Reinigung wie folgt durch:

- 1** Cappuccinatore aus der Halterung nehmen und auseinanderbauen.

- 2** Einzelteile gründlich mit Wasser und Spülmittel reinigen.

HINWEIS
Reinigen Sie den Cappuccinatore nicht im Geschirrspüler! Die Kunststoffteile können dabei beschädigt werden!

- 3** Cappuccinatore zusammen bauen.

- 4** Dichtungen überprüfen.

- 5** Cappuccinatore in das Gerät einbauen.



Gehäuse reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

Wischen Sie die lackierten Gehäuseteile und Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch ab. Entfernen Sie Kaffeerückstände mit fettlösendem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

Tropfschale reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

Reinigen Sie die Tropfschale täglich gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel.