



REINIGUNGSANLEITUNG COFFEMA MEGA

Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile am Ende eines jeden Arbeitstages. Gehen Sie dabei wie in dieser Anleitung beschrieben vor.



Jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt, wenn

- die empfohlenen täglichen Reinigungen des Gerätes nicht wie in dieser Anleitung beschrieben erfolgen;
- andere als die von Coffema empfohlenen Reinigungsmittel benutzt werden.

Brühgruppe reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungstabletten (Bestellnr.: 5007), Reinigungspinsel (Zo624)


- 1** Taste [12] 5 Sekunden lang gedrückt halten.



- 2** Taste [1] drücken. Die Reinigung der Brühgruppe startet.



- 3** Fronttür öffnen. Kaffeereste aus der Brühgruppe entfernen.

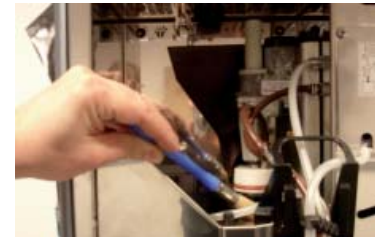

- 4** Oberen Kolben mit einem Tuch reinigen. Fronttür schließen.



- 5** Reinigungstablette in den Handeinwurf einlegen. Handeinwurf schließen.



- 6** Die Reinigung startet automatisch. Ende der Reinigung abwarten.

Gruppenreinigung

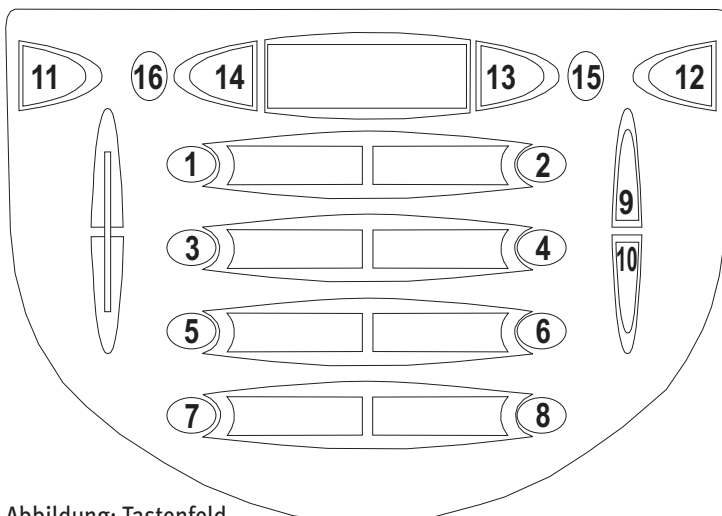







Abbildung: Tastenfeld

REINIGUNGSANLEITUNG COFFEMA MEGA



Cappuccinatore (automatische Reinigung)

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Spezialreiniger für alle Milch- und Sahnegeräte (Bestellnr.: 5010), Messbecher (ca. 750 ml Fassungsvermögen)

<p>1 Milchsaugschlauch aus dem Milchbehälter nehmen.</p> 	<p>2 2 Verschlusskappen Milch- und Sahnereiniger in 400 ml Wasser lösen.</p> 	<p>3 Milchsaugschlauch in die Reinigungsmittellösung legen.</p> 
<p>4 Taste [12] (Clean) 5 Sekunden lang gedrückt halten.</p> 	<p>5 Taste [2] drücken, um die Reinigung zu starten.</p> 	<p>6 Ende der Reinigung abwarten.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Cappuccinatoreinigung</p> </div>

Um alle Reinigerreste zu entfernen, gehen Sie nach Reinigungsende wie folgt vor:

<p>7 Milchsaugschlauch in einen Behälter mit kaltem Wasser (ohne Reinigungsmittel) legen.</p> 	<p>8 Taste [2] drücken, um die Reinigung zu starten.</p> 	<p>9 Ende der Reinigung abwarten.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Reinigung nur mit Wasser</p> </div>
--	---	---

Zubehör reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

<p>Die lackierten Gehäuseteile und Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch abwischen. Kaffeerückstände mit fettlösendem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch entfernen.</p>	<p>Satzbehälter und Tropfschale täglich gründlich reinigen.</p> 	<p>Bohnenbehälter einmal im Monat gründlich reinigen.</p> 
--	---	---



REINIGUNGSANLEITUNG COFFEMA MEGA

Cappuccinatore (manuelle Reinigung)

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

Reinigen Sie den Cappuccinatore nur manuell, wenn der Cappuccinatore bei der automatischen Reinigung nicht richtig sauber geworden ist und dadurch nicht funktioniert. Führen Sie die manuelle Reinigung wie folgt durch:

1 Fixierschraube lösen.




2 Deckel vom Getränkeauslauf abnehmen.



3 Cappuccinatore aus der Halterung nehmen.



4 Cappuccinatore auseinanderbauen. Einzelteile gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel reinigen.

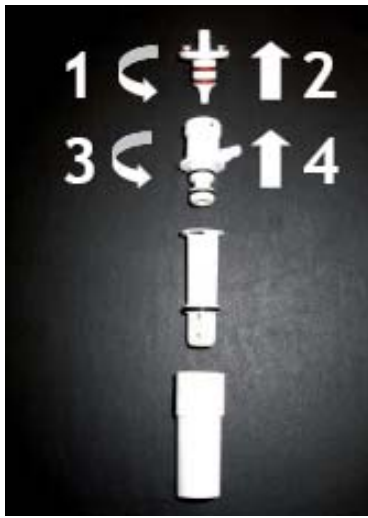

5 Kaffeeauslauf auseinanderbauen und gründlich reinigen.



6 Alle Teile wieder zusammenbauen. Dichtungen prüfen.

Empfohlene Reinigungsmittel



Milch- und Sahnereiniger (1 l)
Bestell-Nr.: 5010



Reinigungstabletten (100 Stück à 1,2 g)
Bestell-Nr.: 5007