



REINIGUNGSANLEITUNG CARIMALI MULTI


Reinigen

Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile am Ende eines jeden Arbeitstages. Gehen Sie dabei wie auf folgenden Seiten beschrieben vor.



Jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt, wenn

- ♦ die empfohlenen täglichen Reinigungen des Gerätes nicht wie in dieser Anleitung beschrieben erfolgen;
- ♦ andere als die von Coffema empfohlenen Reinigungsmittel benutzt werden.

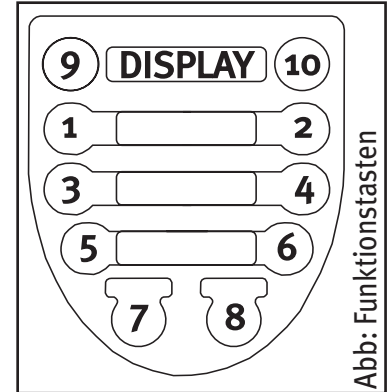


Brühgruppe automatisch reinigen


Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungstabletten (Bestellnr.: 5007), Reinigungspinsel (Z0624)

Reinigen Sie die Brühgruppe mindestens einmal pro Tag wie folgt:

1. Taste [10] 5 Sekunden lang gedrückt halten.

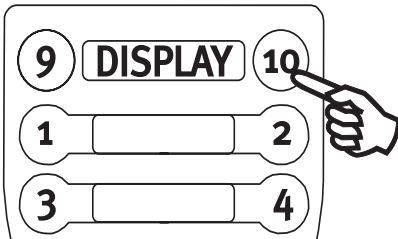

2. Taste [10] drücken, um die Reinigung der Brühgruppe zu starten.

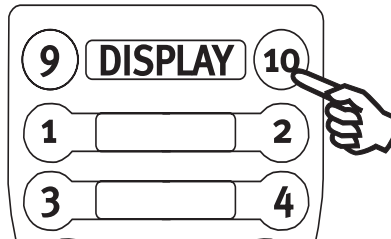

3. Fronttür öffnen. Kaffeereste aus der Brühgruppe entfernen.



4. Fronttür schließen. Fronttür wieder öffnen. Eine Reinigungstablette in die Brühgruppe einlegen.



5. Fronttür schließen. Das Reinigungsprogramm startet.

Reinigungsende abwarten.

6. Nach Reinigungsende die Satzschublade leeren.



Gehäuse und Tropfschale reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

Die lackierten Gehäuseteile und Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch abwischen. Kaffeerückstände mit fettlösendem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch entfernen.

Tropfschale täglich gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel reinigen.

REINIGUNGSANLEITUNG CARIMALI MULTI



Cappuccinatore automatisch reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Spezialreiniger für alle Milch- und Sahnegeräte (Bestellnr.: 5010), Behälter (ca. 750 ml Fassungsvermögen)

Reinigen Sie den Cappuccinatore am Ende eines jeden Arbeitstages wie folgt:

1. Milchsaugschlauch aus der Milchtüte nehmen.
2. Zwei Verschlusskappen Milch- und Sahnereiniger in 400 ml Wasser lösen. **Anleitungen und Sicherheitshinweise des Reinigers beachten!**
3. Milchsaugschlauch in den mit Reinigungsmittel gefüllten Behälter legen.
4. Taste [10] 5 Sekunden lang gedrückt halten.
5. Taste [8] drücken, um „Cappu. Reinigung“ zu wählen.
6. Taste [10] drücken, um die Reinigung des Cappuccinatore zu starten.



Um alle Reinigerreste zu entfernen, gehen Sie nach Reinigungsende wie folgt vor:

7. Milchsaugschlauch in einen Behälter mit kaltem Wasser tauchen.
8. Taste [10] drücken, um einen den Reinigungszyklus nur mit Wasser zu starten.

Cappuccinatore manuell reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel


Reinigen Sie den Cappuccinatore nur manuell, wenn der Cappuccinatore bei der automatischen Reinigung nicht richtig sauber geworden ist und dadurch nicht funktioniert. Führen Sie die manuelle Reinigung wie folgt durch:

1. Cappuccinatore aus der Halterung nehmen.
2. Cappuccinatore auseinander bauen.
3. Einzelteile gründlich mit Wasser und Spülmittel reinigen.

HINWEIS

Reinigen Sie den Cappuccinatore nicht im Geschirrspüler! Die Kunststoffteile können dabei beschädigt werden.

4. Cappuccinatore wieder zusammenbauen.
5. Dichtungen überprüfen.
6. Cappuccinatore wieder in das Gerät einbauen.

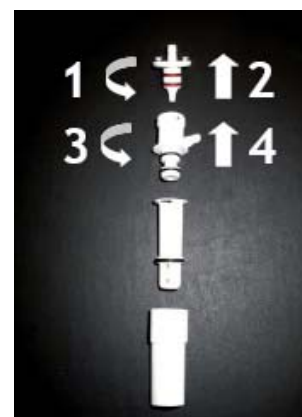

Reinigungszubehör



Coffema Spezialreiniger für alle Milch- und Sahnegeräte (Bestellnr.: 5010)



Coffema Reinigungstabletten (Bestellnr.: 5007)