


# REINIGUNGSANLEITUNG CARIMALI SUPERTOP

Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile am Ende eines jeden Arbeitstages. Gehen Sie dabei wie in dieser Anleitung beschrieben vor.



Jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt, wenn

- ❖ die empfohlenen täglichen Reinigungen nicht wie in dieser Anleitung beschrieben erfolgen
- ❖ andere als die von Coffema empfohlenen Reinigungsmittel benutzt werden.

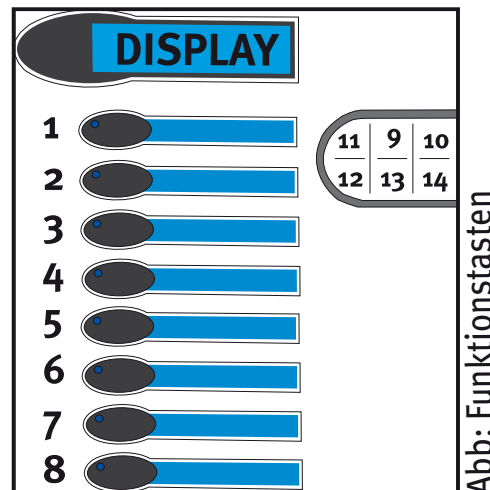

## Brühgruppe, Mixer und Cappuccinatore automatisch reinigen

Benötigte Reinigungsmittel:

- ❖ Coffema Reinigungstabletten (Bestellnr.: 5007)
- ❖ Reinigungspinsel (Zo624)
- ❖ Coffema Spezialreiniger für alle Milch- und Sahnegeräte (Bestellnr.: 5010)
- ❖ Behälter (ca. 500 ml Fassungsvermögen) (Bestellnr.: Zo596)

Führen Sie das automatische Reinigungsprogramm mindestens einmal pro Tag durch. Gehen Sie wie folgt vor:

### Displayanzeige:

BITTE WAEHLEN

GRUPPENREINIGUNG  
ENTER-TASTE DRUECKEN

GRUPPENREINIGUNG  
PANEL OEFFNEN GR.  
CLEAN COMPONENT

GRUPPENREINIGUNG  
REINIGEN & PANEL SCHLIESSEN

GRUPPENREINIGUNG  
REINIGEN & PANEL SCHLIESSEN

GRUPPENREINIGUNG  
REINIGEN & PANEL SCHLIESSEN

GRUPPENREINIGUNG  
REIN. TABS EINWERFEN

### Handlungsschritte

#### Brühgruppe reinigen:

1. Halten Sie Taste [14] fünf Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie Taste [14], um die Reinigung zu starten.
3. Öffnen Sie die Fronttür.
4. Entfernen Sie mit einem weichen Pinsel Kaffeerückstände aus der Brühgruppe.
5. Reinigen Sie den oberen Kolben mit einem Tuch.
6. Schließen Sie die Fronttür.
7. Öffnen Sie die Fronttür.

# REINIGUNGSANLEITUNG

## CARIMALI SUPERTOP

GRUPPENREINIGUNG  
REIN. TABS EINWERFEN

GRUPPENREINIGUNG

MIXERREINIGUNG  
ENTER-TASTE DRUECKEN

MIXERREINIGUNG

CAPPU.REINIGUNG  
ENTER-TASTE DRUECKEN

CAPPU.REINIGUNG  
REINIGER FUER CAPPU.  
ENTER-TASTE DRUECKEN

CAPPU.REINIGUNG  
REINIGER FUER CAPPU.  
ENTER-TASTE DRUECKEN

CAPPU.REINIGUNG  
REINIGER FUER CAPPU.  
ENTER-TASTE DRUECKEN

CAPPU.REINIGUNG

CAPPU.REINIGUNG

CAPPU.REINIGUNG  
NUR MIT WASSER  
ENTER-TASTE DRUECKEN

CAPPU.REINIGUNG  
NUR MIT WASSER  
ENTER-TASTE DRUECKEN

BITTE WAEHLN  
TRESTER LEEREN

- Legen Sie eine Reinigungstablette in den Brühraum ein.
- Schließen Sie die Fronttür. Die Reinigung startet. Warten Sie bis der Reinigungsvorgang beendet ist.

### Mixer reinigen:

- Drücken Sie Taste [14], um die Mixerreinigung zu starten.
- Warten Sie, bis die Mixerreinigung beendet ist.

### Cappuccinatore reinigen:

- Drücken Sie Taste [14], um die Reinigung des Cappuccinatore zu starten.
- Nehmen Sie den Milchansaugschlauch aus der Milch.
- Lösen Sie zwei Verschlusskappen Milch- und Sahnereiniger in 400 ml kaltem Wasser.
- Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in die Reinigungsmittellösung.
- Drücken Sie Taste [14], um die Reinigung zu starten.
- Warten Sie bis der Reinigungsvorgang beendet ist.
- Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in kaltes Wasser (400 ml).
- Drücken Sie Taste [14]. Der Spülvorgang startet. Warten Sie, bis der Spülvorgang beendet ist.

### Satzschublade leeren:

- Öffnen Sie die Gerätetür. Leeren Sie die Satzschublade.

# REINIGUNGSANLEITUNG CARIMALI SUPERTOP

AUS  
TRESTER ENTLEERT UND  
EINGESETZT ?

21. Warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie den Satzbehälter wieder einsetzen.

AUS  
TRESTER ENTLEERT UND  
EINGESETZT ?

22. Schließen Sie die Gerätetür. Drücken Sie Taste [14], um das Einsetzen des Satzbehälters zu bestätigen.

Die Reinigung ist beendet.

## Mixer manuell reinigen

Reinigen Sie den Mixer täglich. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Fronttür.



2. Ziehen Sie den Ausgabeschlauch vom Mixer.



3. Drehen Sie den Flansch gegen den Uhrzeigersinn.



4. Nehmen Sie den Mixer heraus.



5. Spülen Sie den Mixer gründlich unter laufendem Wasser ab.



6. Befestigen Sie Mixer und Ausgabeschlauch wieder. Schließen Sie die Gerätetür.



## Cappuccinatore manuell reinigen


Reinigen Sie den Cappuccinatore nur manuell, wenn der Cappuccinatore bei der automatischen Reinigung nicht richtig sauber geworden ist und dadurch nicht funktioniert. Führen Sie die manuelle Reinigung wie folgt durch:

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie den Cappuccinatore aus der Halterung.
3. Bauen Sie den Cappuccinatore auseinander.
4. Reinigen Sie die Einzelteile gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel.

### **HINWEIS**

**Reinigen Sie den Cappuccinatore nicht im Geschirrspüler! Die Kunststoffteile können dabei beschädigt werden.**

5. Bauen Sie den Cappuccinatore wieder zusammen.
6. Prüfen Sie die Dichtungen.
7. Bauen Sie den Kaffeeauslauf auseinander und reinigen Sie ihn gründlich.
8. Bauen Sie alle Teile wieder in das Gerät ein.

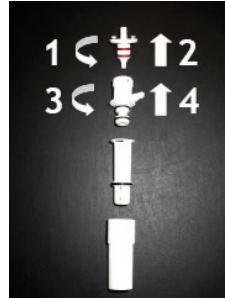

## Gehäuse reinigen

Wischen Sie die lackierten Gehäuseteile und Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch ab. Entfernen Sie Kaffeerückstände mit fettlösendem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

## Zubehör reinigen

### **Tropfschale und Satzbehälter**

Reinigen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter täglich gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel.

### **Toppingbehälter**

Reinigen Sie die Toppingbehälter einmal pro Woche gründlich.

### **Bohnenbehälter**

Reinigen Sie die Bohnenbehälter einmal pro Monat gründlich.