


Außenansicht



- 1 Bohnenbehälter (Kaffee)
- 2 Bohnenbehälter (Espresso)
- 3 Instantbehälter
- 4 Optionales Smart Card Lesegerät
- 5 Einfüllklappe für koffeinfreien Kaffee
- 6 Produktwahltasten 1,3,5,7
- 7 Touchscreen
- 8 Produktwahltasten 2,4,6,8
- 9 Tür (Instantmodul)
- 10 Maschinentür
- 11 Türschloss (Maschine)
- 12 Türschloss (Instantmodul)
- 13 Griff Dampfschwert
- 14 Griff Heißwasserauslauf
- 15 Höhenverstellbarer Getränkeauslauf/Getränkeauslaufeinheit
- 16 Milchsaugschlauch
- 17 Dampfschwert
- 18 Schwenkbarer Heißwasserauslauf
- 19 Tresterbehälter
- 20 Optionaler Tassenerkennungssensor
- 21 Tropfblech mit Tassenanschlag
- 22 Tropfschale

Innenansicht

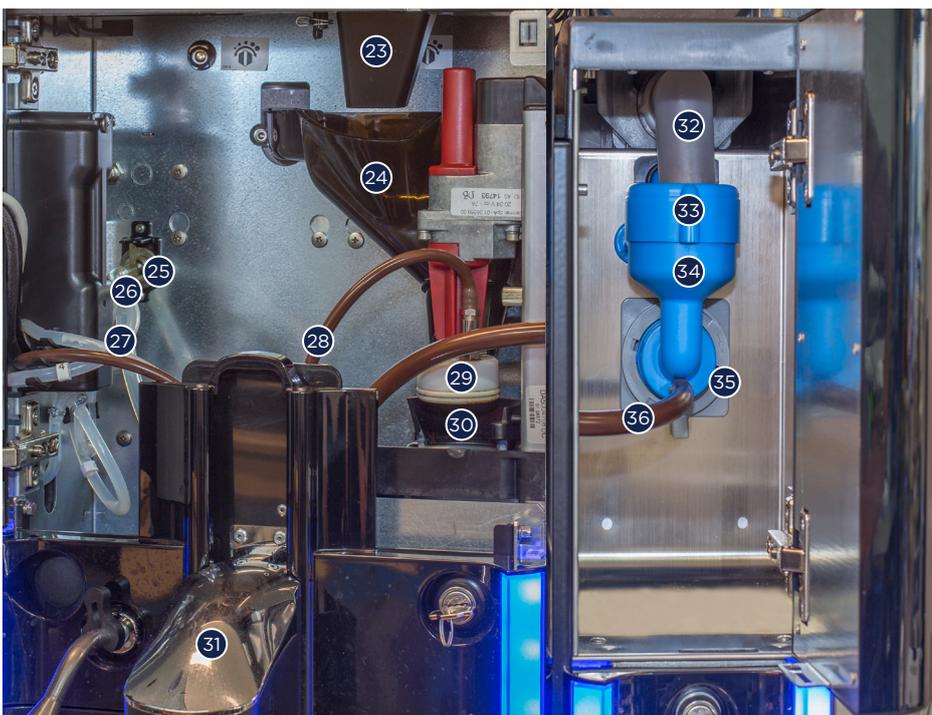

- 23 Mehrlutsche für koffeinfreien Kaffee
- 24 Kaffeemehrlutsche
- 25 Milchaufschäumer
- 26 Schläuche Milchaufschäumer
- 27 Bypass-Schlauch
- 28 Kaffeeauslaufschlauch
- 29 Oberkolben mit Mikrosieb
- 30 Brühkammer
- 31 Getränkeauslaufabdeckung
- 32 Pulverauslaufwinkel
- 33 Mixerluftabsaugung
- 34 Mixergehäuse
- 35 Mixerflansch
- 36 Mixerschlauch

Inhaltsverzeichnis


Hochfahren	3
Getränkezubereitung	3
Vorbereitung	3
Durchführung	4
Bezug von Heißwasser	4
Reinigen der Maschine	4
Reinigungszyklen	4
Empfohlene Reinigungsmittel	5
Automatische Reinigung	5
Power-Clean Reinigungsprogramm	5
All-in-one Reinigungsprogramm	6
Manuelle Reinigung	7
Reinigen des Mixers	7
Reinigen der Tropfschale	8
Reinigen des Tresterbehälters	9
Reinigen des höhenverstellbaren Getränkeauslaufs	10
Reinigen des Dampfschwerts	11
Reinigen des Displays	11
Standby-Modus	12
Meldungen / mögliche Fehler	13

Hochfahren

- ✓ Bevor Sie die Maschine hochfahren, stellen Sie sicher, dass Sie den Tresterbehälter und die Tropfschale eingesetzt haben.

Um die Maschine hochzufahren, gehen Sie wie folgt vor:


1. Wählen Sie „Maschine einschalten“.

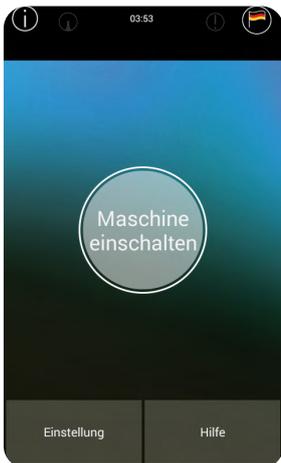

- i* Wenn die Maschine auf Selbstbedienung eingestellt ist, geben Sie das Kellner-Passwort („11111“) ein.

- i* Die Maschine erhitzt nun das Kesselwasser.

2. Beobachten Sie das Display und warten Sie, bis die Kesselwassertemperatur 93 °C anzeigt.

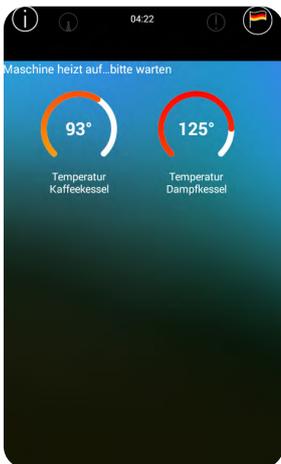

- i* Wenn die Kesselwassertemperatur 93 °C erreicht hat, führt die Maschine eine Brühgruppenspülung durch.

3. Warten Sie, bis die Brühgruppenspülung abgeschlossen ist.

- i* Die Brühgruppenspülung ist dann abgeschlossen, wenn folgende Anzeige im Display erscheint:



- i* „Getränk wählen“ bedeutet, dass Sie nun ein Getränk zubereiten können.

Sie haben die Maschine hochgefahren.

Getränkezubereitung

Vorbereitung

Bevor Sie ein Getränk zubereiten, müssen Sie die Bohnen- bzw. den Instantbehälter mit Kaffee- / Espresso- bzw. Schokopulver befüllen. Beachten Sie vor dem Befüllen folgenden Hinweis:

- i* Befüllen Sie die Behälter nur mit so viel Inhalt, wie Sie täglich benötigen. Dadurch bleibt der Kaffee immer frisch.

Um einen Behälter zu befüllen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Bohnen- bzw. Instantbehälter, den Sie befüllen möchten, durch Entfernen des Behälterdeckels.

HINWEIS ! Maschinenschäden durch Einfüllen von Bohnen in den Instantbehälter



Durch Einfüllen von Bohnen in den Instantbehälter kann es zu Maschinenschäden kommen. Befüllen Sie daher den Instantbehälter ausschließlich mit Schokopulver.

2. Befüllen Sie den entsprechenden Behälter jeweils dreiviertelvoll mit Schokopulver bzw. Kaffee-/Espressobohnen.
3. Schließen Sie den Behälter durch Wiederaufsetzen des Behälterdeckels.

Sie haben den Behälter befüllt.

Durchführung

1. Stellen Sie eine Tasse der zum Getränk passenden Größe mittig unter dem höhenverstellbaren Getränkeauslauf und an den Tassenanschlag.

-  Wenn Sie ein Milchgetränk zubereiten möchten, stellen Sie sicher, dass der Milchansaugschlauch mit dem Milchbehälter im Kühlschrank verbunden ist.
-  Um einen perfekten Milchschaum zu erhalten, verwenden Sie ausschließlich auf 4 °C vorgekühlte Milch.
-  Um koffeinfreien Kaffee zuzubereiten, öffnen Sie die Einfüllklappe für koffeinfreien Kaffee, füllen Sie einen nicht gehäuften Löffel (entspricht 2 TL) vorgemahlene, koffeinfreie Kaffeemehl ein und tippen Sie dann auf die entsprechende Produktwahl Taste.

2. Um ein Getränk zuzubereiten, tippen Sie auf die entsprechende Produktwahl Taste (z. B. Produktwahl Taste 1 für Espresso).

-  Bei der Getränkegrößenvorwahl haben Sie die Auswahl zwischen einem kleinem, einem normalen und einem großen Getränk. Wählen Sie die gewünschte Größe.



-  Das Getränk wird zubereitet. Folgende Anzeige erscheint im Display:



3. Warten Sie, bis das Getränk fertig zubereitet ist.

-  Wenn Sie die Getränkeausgabe stoppen möchten, tippen Sie auf das Stopp-Symbol in der oberen rechten Ecke des Touchscreens.



4. Entnehmen Sie das Getränk.

Sie haben das Getränk zubereitet und können es nun genießen.

Bezug von Heißwasser

Um Heißwasser zu beziehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie ein Glas oder eine Tasse an den Tassenanschlag.
2. Stellen Sie sicher, dass der schwenkbare Heißwasserauslauf nach unten geschwenkt ist.
3. Um den Heißwasserbezug zu starten, tippen Sie auf die Produktwahl Taste 2.

VORSICHT ! Verbrennungsgefahr durch Berühren des schwenkbaren Heißwasserauslaufs



Nach dem Heißwasserbezug ist der schwenkbare Heißwasserauslauf heiß. Durch Berührung können Sie sich Verbrennungen zuziehen. Wenn Sie den schwenkbaren Heißwasserauslauf zurückschwenken möchten, fassen Sie dabei ausschließlich an den Griff.

4. Warten Sie, bis der Heißwasserbezug stoppt.

-  Der Heißwasserbezug stoppt automatisch, wenn die programmierte Menge erreicht ist.
-  Wenn Sie weniger als die programmierte Menge Heißwasser beziehen möchten, tippen Sie erneut auf die Produktwahl Taste 2, um den Heißwasserbezug zu stoppen.

5. Entnehmen Sie das Glas oder die Tasse vom Tropfblech mit Tassenanschlag.

Sie haben Heißwasser bezogen. Bereiten Sie nun beispielsweise einen Tee zu.

Reinigen der Maschine

Bei der Reinigung der Maschine haben Sie die Wahl zwischen der **automatischen** und der **manuellen** Reinigung. Die automatische Reinigung unterteilt sich in das All-in-one und das Power-Clean Reinigungsprogramm.

-  Die automatische Reinigung muss täglich durchgeführt werden.

Reinigungszyklen

Täglich	Wöchentlich
Tresterbehälter	Milchaufschäumer (nach All-in-one Reinigungsprogramm)
Tropfschale	Mehlrutsche für koffeinfreien Kaffee
Mixer	
Dampfschwert	

Empfohlene Reinigungsmittel

Für die automatische sowie für die manuelle Reinigung werden folgende Reinigungsmittel von Coffema empfohlen:

	Reinigungstabletten (100 St. à 2 g) (Art.-Nr.: 5007)
	Milch- und Sahnereiniger (1 Liter) (Art.-Nr.: 5010)
	Auffangbehälter (3,6 Liter) (Art.-Nr.: I0819A000)
	Tüllenbürste (6 mm) (Art.-Nr.: +Y0029)
	Reinigungsmessbecher (500 ml) (Art.-Nr.: +Z0596.1)
	Reinigungstuch (Art.-Nr.: Z0610)
	Reinigungspinsel (Art.-Nr.: Z0528)

Automatische Reinigung


Power-Clean Reinigungsprogramm

Bevor Sie das Power-Clean Reinigungsprogramm durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie folgendes Zubehör von Coffema zur Hand haben:

- ✓ Milchansaugschlauchhalter

i Um die milchführenden Bauteile in der Maschine zwischendurch, z. B. nach einer längeren Pause ohne Milchbezug, für **1 Minute** lang zu reinigen, führen Sie das Power-Clean Reinigungsprogramm durch. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Um die Systeminformationen aufzurufen, drücken Sie in der oberen linken Ecke des Touchscreens auf das Info-Symbol.

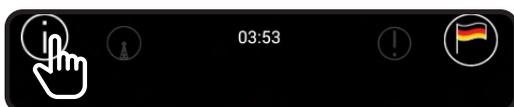

- Um in das Reinigungsmenü zu gelangen, wählen Sie „Reinigungsprogramm“.

- Um das Power-Clean Reinigungsprogramm zu starten, wählen Sie „Start“.
- Entfernen Sie den Milchansaugschlauch aus dem Milchbehälter im Kühlschrank.

i Falls die Maschine nicht an einen Kühlschrank angeschlossen ist, ignorieren Sie den Handlungsschritt 4.

- Stecken Sie den Milchansaugschlauchhalter mit den Laschen nach oben vollständig in die Öffnung für den Milchansaugschlauchhalter links auf dem Tropfblech mit Tassenanschlag.



- Stecken Sie den Milchansaugschlauch vollständig in den Milchansaugschlauchhalter.



- Um fortzufahren, wählen Sie „Nächste“.

i Das Power-Clean Reinigungsprogramm startet.

- Warten Sie, bis das Power-Clean Reinigungsprogramm abgeschlossen ist.

i Das Power-Clean Reinigungsprogramm dauert ca. **1 Minute**.

- Trennen Sie den Milchansaugschlauch von dem Milchansaugschlauchhalter.

- Entfernen Sie den Milchansaugschlauchhalter aus der Öffnung für den Milchansaugschlauchhalter.

- Verbinden Sie den Milchansaugschlauch wieder mit dem Milchbehälter im Kühlschrank.

i Falls die Maschine nicht an einen Kühlschrank angeschlossen ist, ignorieren Sie den Handlungsschritt 11.

Das Power-Clean Reinigungsprogramm ist abgeschlossen.

All-in-one Reinigungsprogramm

Um die Maschine täglich vollautomatisch zu reinigen, führen Sie das All-in-one Reinigungsprogramm durch.

Bevor Sie mit dem All-in-one Reinigungsprogramm beginnen, beachten Sie folgenden Hinweis:


i Falls die Maschine nicht an den Wasserablauf angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob sich Wasser in der Tropfschale befindet. Ziehen Sie dazu die Tropfschale mit beiden Händen aus der Maschine heraus und schütten Sie das Wasser in den Abfluss. Setzen Sie die Tropfschale dann wieder in die Maschine ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:

- ✓ 1 Reinigungstablette (2 g)
- ✓ Milch- und Sahnereiniger
- ✓ Auffangbehälter
- ✓ Reinigungspinsel
- ✓ Reinigungsmessbecher

Um das All-in-one Reinigungsprogramm durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um die Systeminformationen aufzurufen, tippen Sie in der oberen linken Ecke des Touchscreens auf das Info-Symbol.

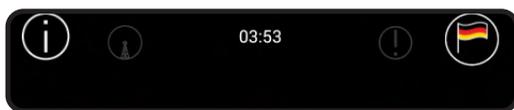

2. Um in das Reinigungsprogramm zu gelangen, wählen Sie „Reinigungsprogramm“.



3. Um die Displayreinigung zu überspringen, wählen Sie „Überspringen“.



4. Um das Power-Clean Reinigungsprogramm zu überspringen, wählen Sie „Überspringen“.



5. Um das All-in-one Reinigungsprogramm zu starten, wählen Sie „Start“.



- i** Im folgenden Schritt werden Sie gefragt, ob die Maschine nach dem All-in-one Reinigungsprogramm ausgeschaltet werden soll:



6. Um die Maschine nach der Reinigung auszuschalten, wählen Sie „JA“.
7. Um die Maschine nach der Reinigung **NICHT** auszuschalten, wählen Sie „NEIN“.
8. Drücken Sie den höhenverstellbaren Getränkeauslauf bis zum Anschlag nach oben.
9. Stellen Sie sicher, dass das Dampfschwert und der schwenkbare Heißwasserauslauf zur Seite geschwenkt sind.
10. Ziehen Sie den Tresterbehälter aus der Maschine heraus.
11. Reinigen Sie den Tresterbehälter für ca. **10 Sekunden** unter fließendem, klarem Wasser.
12. Schieben Sie den Tresterbehälter zurück in die Maschine.
13. Um fortzufahren, wählen Sie „OK“.

14. Nehmen Sie den Reinigungsmessbecher zur Hand.
15. Stellen Sie den Reinigungsmessbecher in einem Abstand von 5 cm von der Maschine auf eine sichere, ebene Fläche.

i Wenn ein Kühlschrank angeschlossen ist, öffnen Sie zuerst die Kühlschranktür, bevor Sie den Reinigungsmessbecher hinstellen.

i Wenn kein Kühlschrank angeschlossen ist, stellen Sie den Reinigungsmessbecher links neben die Maschine.

16. Nehmen Sie den Milch- und Sahnereiniger zur Hand.
17. Drehen Sie den Flaschenkammerdeckel ab.
18. Pumpen Sie 60 ml Milch- und Sahnereiniger aus der Flasche in die Flaschenkammer (siehe Messstand Flaschenkammer) durch Zusammendrücken der Flasche.
19. Kippen Sie 60 ml Milch- und Sahnereiniger in den Reinigungsmessbecher.
20. Drehen Sie den Flaschenkammerdeckel zu.
21. Hängen Sie den Milchansaugschlauch in den Reinigungsmessbecher.
22. Um fortzufahren, wählen Sie „Nächste“.
23. Öffnen Sie die Maschinentür.
24. Reinigen Sie den Oberkolben mit Mikrosieb sowie die Kaffeemehlruutsche und alle in der Maschine zurückgebliebenen Kaffeemehlreste mit dem Reinigungspinsel.
25. Schließen Sie die Maschinentür.
26. Öffnen Sie die Maschinentür.
27. Geben Sie eine Reinigungstablette in die Brühkammer.
28. Schließen Sie die Maschinentür.

i Das All-in-one Reinigungsprogramm startet.

VORSICHT ! Verbrennungsgefahr durch Dampfspritzer



Während des All-in-one Reinigungsprogramms können Sie sich durch austretenden Dampf Verletzungen zuziehen. Halten Sie während des Reinigungsprogramms Abstand von der Maschine.

i Falls die Maschine NICHT an den Wasserablauf angeschlossen ist, stellen Sie den Auffangbehälter vollständig auf die Tropfschale.

29. Warten Sie, bis das All-in-one Reinigungsprogramm abgeschlossen ist.

i Das All-in-one Reinigungsprogramm dauert ca. **10 Minuten**.

30. Entnehmen Sie den Auffangbehälter von der Tropfschale.

31. Schütten Sie das Abwasser in den Abfluss.

Das All-in-one Reinigungsprogramm ist abgeschlossen.


**Manuelle Reinigung
Reinigen des Mixers**

Bevor Sie den Mixer reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:

- ✓ Reinigungstuch


i Um den Mixer zu reinigen, müssen Sie ihn zunächst aus der Maschine entfernen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Tür des Instantmoduls.
2. Trennen Sie den Mixerschlauch vom Mixer.

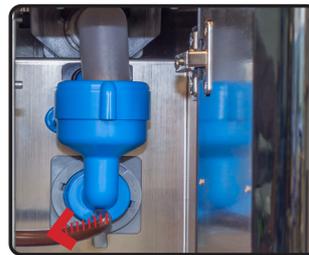


i Der Mixerschlauch ist recht fest mit dem Mixer verbunden. Verwenden Sie daher etwas Kraft beim Trennen des Mixerschlauchs vom Mixer.


3. Entfernen Sie die Instantmodulklappe.

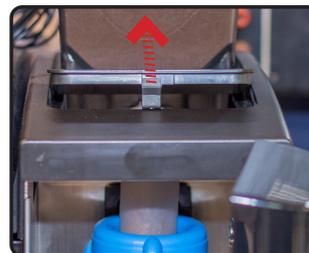

4. Ziehen Sie den Pulverauslaufwinkel aus dem Instantbehälterauslauf.

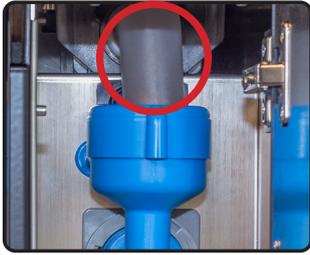

5. Entfernen Sie den Pulverauslaufwinkel über den Instantbehälterauslauf.
6. Um den Mixer zu lösen, drehen Sie den Mixerflansch am grauen Hebel bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.

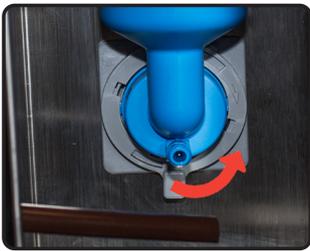

7. Entfernen Sie den Mixer.

i Der Mixer sitzt recht fest in der Maschine. Verwenden Sie daher etwas Kraft beim Entfernen des Mixers.

8. Trennen Sie die Pulverauslaufschikane vom Mixer.
9. Um die Mixerluftabsaugung vom Mixergehäuse zu trennen, drehen Sie die Mixerluftabsaugung nach links.



Sie haben den Mixer aus der Maschine entfernt. Um die Reinigung durchzuführen, befolgen Sie die nachfolgenden Handlungsschritte und Hinweise.

10. Reinigen Sie die Mixerluftabsaugung und das Mixergehäuse sowie die Pulverauslaufschikane gründlich mit fließendem, klarem Wasser.
11. Trocknen Sie die Mixerluftabsaugung und das Mixergehäuse sowie die Pulverauslaufschikane mit dem Reinigungstuch.

Sie haben den Mixer gereinigt. Um ihn wieder in die Maschine einzusetzen, befolgen Sie die nachfolgenden Handlungsschritte und Hinweise.

12. Um die Mixerluftabsaugung wieder mit dem Mixergehäuse zu verbinden, drehen Sie die Mixerluftabsaugung nach rechts.
13. Stecken Sie die Pulverauslaufschikane auf den Mixer.
14. Setzen Sie den Mixer wieder in die Maschine ein.
15. Stecken Sie den Pulverauslaufwinkel wieder in den Instantbehälterauslauf.
16. Um den Mixer zu fixieren, drehen Sie den Mixerflansch am grauen Hebel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
17. Verbinden Sie den Mixerschlauch mit dem Mixer.

i Der Mixerschlauch lässt sich recht schwer mit dem Mixer verbinden. Verwenden Sie daher etwas Kraft beim Verbinden des Mixerschlauchs mit dem Mixer.

18. Schließen Sie die Tür des Instantmoduls.

Sie haben den Mixer aus der Maschine entfernt, gereinigt und wieder in die Maschine eingesetzt.

Reinigen der Tropfschale

Bevor Sie die Tropfschale reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:

- ✓ Reinigungstuch
- ✓ Reinigungspinsel

Um die Tropfschale zu reinigen, müssen Sie sie zunächst aus der Maschine herausziehen und das Tropfblech mit Tassenanschlag entfernen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Tropfschale von außen mit beiden Händen fest.
2. Drücken Sie mit beiden Daumen gegen den Tresterbehälter.
3. Ziehen Sie die Tropfschale aus der Maschine heraus.

i Die Tropfschale sitzt recht fest in der Maschine. Verwenden Sie daher etwas Kraft beim Herausziehen der Tropfschale aus der Maschine.

Sie haben die Tropfschale aus der Maschine herausgezogen. Um die Reinigung durchzuführen, befolgen Sie die nachfolgenden Handlungsschritte und Hinweise.

4. Entfernen Sie das Tropfblech mit Tassenanschlag.
5. Reinigen Sie die Tropfschale für ca. **1 Minute** mit fließendem, klarem Wasser.
6. Reinigen Sie das Tropfblech mit Tassenanschlag mit dem Reinigungspinsel.
7. Trocknen Sie die Tropfschale mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.
8. Schieben Sie die Tropfschale mit beiden Händen zurück in die Maschine.

 Die Tropfschale sitzt korrekt in der Maschine, wenn der Spalt zwischen Tropfschale und Maschine maximal 1 mm beträgt.

Sie haben die Tropfschale entfernt, gereinigt und wieder in die Maschine eingesetzt.

Reinigen des Tresterbehälters

Bevor Sie den Tresterbehälter reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:

- ✓ Reinigungstuch
- ✓ Reinigungspinsel

Um den Tresterbehälter zu reinigen, müssen Sie ihn zunächst aus der Maschine entfernen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass sich der höhenverstellbare Getränkeauslauf in der obersten Position befindet.
2. Stellen Sie sicher, dass der schwenkbare Heißwasserauslauf und das Dampfschwert zur Seite geschwenkt sind.
3. Halten Sie den Tresterbehälter von außen mit beiden Händen fest.
4. Ziehen Sie den Tresterbehälter aus der Maschine heraus.

Sie haben den Tresterbehälter aus der Maschine herausgezogen. Um die Reinigung durchzuführen, befolgen Sie die nachfolgenden Handlungsschritte und Hinweise.

5. Reinigen Sie den Tresterbehälter für ca. **1 Minute** mit fließendem, klarem Wasser, bis keine Kaffeemehlreste mehr zu sehen sind.
6. Reinigen Sie den Tresterbehälter zusätzlich mit dem Reinigungspinsel.
7. Trocknen Sie den Tresterbehälter mit dem Reinigungstuch.
8. Schieben Sie den Tresterbehälter zurück in die Maschine.

Sie haben den Tresterbehälter entfernt, gereinigt und wieder in die Maschine eingesetzt.


Reinigen des Milchaufschäumers

Bevor Sie den Milchaufschäumer reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:

- ✓ Tüllenbürste

Um den Milchaufschäumer zu reinigen, müssen Sie ihn zunächst aus der Maschine entfernen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Maschinentür.
2. Trennen Sie den Dampf-, Milch- und Ausgabeschlauch vom Milchaufschäumer.

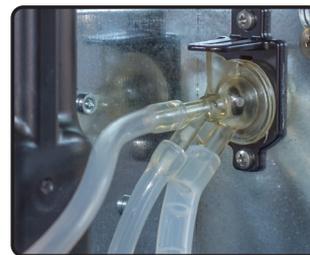

-  Dampfschlauch
-  Milchschauch
-  Ausgabeschlauch
-  Milchaufschäumer

 Dampf-, Milch- und Ausgabeschlauch sind recht fest mit dem Milchaufschäumer verbunden. Verwenden Sie daher etwas Kraft beim Trennen der Schläuche vom Milchaufschäumer.

3. Drücken Sie die Milchaufschäumerhalterung ca. **1 mm** vorsichtig nach oben.



4. Ziehen Sie den Milchaufschäumer gerade aus der Maschine heraus.

Sie haben den Milchaufschäumer entfernt. Um die Reinigung durchzuführen, befolgen Sie die nachfolgenden Handlungsschritte und Hinweise:

5. Reinigen Sie die Milchdurchgänge des Milchaufschäumers sorgfältig mit der Tüllenbürste, bis keine Milchreste mehr zu sehen sind.



6. Reinigen Sie den Milchaufschäumer mit fließendem, klarem Wasser.
7. Um den Milchaufschäumer wieder in die Maschine einzusetzen, führen Sie die Schritte 1 - 5 in umgekehrter Reihenfolge aus.

Sie haben den Milchaufschäumer entfernt, gereinigt und wieder in die Maschine eingesetzt.

Reinigen der Mehrtrutsche für koffeinfreien Kaffee

Bevor Sie mit der Reinigung der Mehrtrutsche für koffeinfreien Kaffee beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:

- ✓ Reinigungstuch
- ✓ Reinigungspinsel

Um die Mehrtrutsche für koffeinfreien Kaffee zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Einfüllklappe für koffeinfreien Kaffee.
2. Reinigen Sie die Mehrtrutsche für koffeinfreien Kaffee mit dem Reinigungspinsel.
3. Trocknen Sie die Mehrtrutsche für koffeinfreien Kaffee mit dem Reinigungstuch.
4. Schließen Sie die Einfüllklappe für koffeinfreien Kaffee.

Sie haben die Mehrtrutsche für koffeinfreien Kaffee gereinigt.

Reinigen des höhenverstellbaren Getränkeauslaufs

Bevor Sie den höhenverstellbaren Getränkeauslauf reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:


- ✓ Tüllenbürste

Um den höhenverstellbaren Getränkeauslauf zu reinigen, müssen Sie ihn zunächst aus der Maschine entfernen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:


1. Öffnen Sie die Maschinentür.
2. Fassen Sie mit einem Fingernagel in die Rille zwischen Getränkeauslaufabdeckung und Getränkeauslaufeinheit.



3. Drücken Sie die Getränkeauslaufabdeckung leicht nach oben, bis sie sich löst.
4. Entfernen Sie die Getränkeauslaufabdeckung.
5. Drücken Sie die beiden langen Laschen des höhenverstellbaren Getränkeauslaufs leicht mit Daumen und Zeigefinger nach innen.

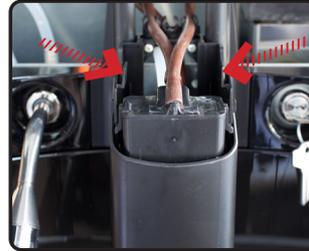

6. Entfernen Sie den höhenverstellbaren Getränkeauslauf.
7. Drücken Sie die beiden kurzen Laschen des höhenverstellbaren Getränkeauslaufs kräftig mit beiden Daumen nach außen.

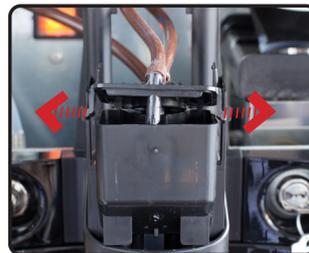

8. Entfernen Sie den Getränkeauslaufdeckel vom höhenverstellbaren Getränkeauslauf.




9. Trennen Sie den Kaffeeauslaufschlauch und den Bypass-Schlauch vom höhenverstellbaren Getränkeauslauf.




- ① Kaffeeauslaufschlauch
- ② Bypass-Schlauch

i Der Kaffeeauslaufschlauch und der Bypass-Schlauch sind fest mit dem höhenverstellbaren Getränkeauslauf verbunden. Verwenden Sie daher etwas Kraft beim Trennen der Schläuche vom höhenverstellbaren Getränkeauslauf.

10. Entnehmen Sie den höhenverstellbaren Getränkeauslauf.
11. Reinigen Sie den höhenverstellbaren Getränkeauslauf gründlich mit fließendem, klarem Wasser.
12. Trennen Sie den Milchauslaufschlauch vom Doppel-Milchauslauf.

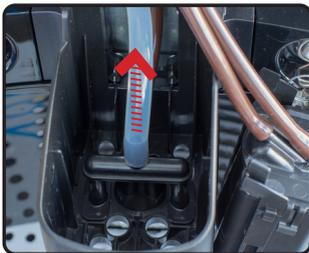

13. Entfernen Sie den Doppel-Milchauslauf.

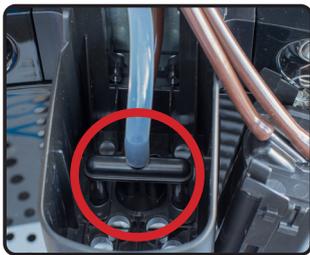

14. Reinigen Sie die Durchgangslöcher des Doppel-Milchauslaufs gründlich mit der Tüllenbürste.

Sie haben den höhenverstellbaren Getränkeauslauf gereinigt.

15. Um den höhenverstellbaren Getränkeauslauf sowie alle entfernten Komponenten wieder in die Maschine einzusetzen, führen Sie die Schritte 1 – 13 in umgekehrter Reihenfolge aus.

Sie haben den höhenverstellbaren Getränkeauslauf entfernt, gereinigt und wieder in die Maschine eingesetzt.

Reinigen des Dampfschwerts

Bevor Sie das Dampfschwert reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:

- ✓ Reinigungstuch

Um das Dampfschwert zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

VORSICHT ! Verbrennungsgefahr durch Dampfspritzer



Durch Drücken der Dampftaste (Produktwahltaste 1) können Sie sich durch austretenden Dampf Verletzungen zuziehen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Dampftaste drücken, um das Dampfschwert zu reinigen.

1. Drücken Sie die Dampftaste (Produktwahltaste 1).

i Dampf tritt aus dem Dampfschwert aus.

2. Warten Sie, bis kein Dampf mehr aus dem Dampfschwert austritt.
3. Reinigen Sie das Dampfschwert gründlich mit dem Reinigungstuch.

Sie haben das Dampfschwert gereinigt.

Reinigen des Displays

Mit der 14-sekündigen Displayblockierung können Sie ohne beabsichtigte Eingaben das Display reinigen.

Bevor Sie das Display reinigen, beachten Sie folgende **WICHTIGE** Hinweise:

i Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein angefeuchtetes Tuch.

i Der Einsatz von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln sowie jeglichen anderen Reinigungsmitteln wurde vom Displayhersteller nicht freigegeben. Der Einsatz solcher Mittel kann langfristig Beeinträchtigungen des Displays verursachen.


i **WICHTIG!** Sprühen Sie **NIEMALS** Flüssigkeiten direkt auf das Display!

Bevor Sie das Display reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Reinigungsmittel von Coffema zur Hand haben:

- ✓ Reinigungstuch

Um das Display zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Befeuchten Sie das Reinigungstuch von einer Seite leicht mit Wasser.
2. Um die Systeminformationen aufzurufen, tippen Sie in der oberen linken Ecke des Displays auf das Info-Symbol.

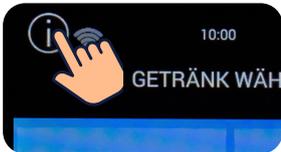


3. Um in das Reinigungsprogramm zu gelangen, tippen Sie auf „Reinigungsprogramm“.



4. Um die Displayreinigung zu starten, tippen Sie auf „Start“.



-  Der Zähler zählt von 14 s bis 0 s. Das Display nimmt in dieser Zeit keine Eingaben an.

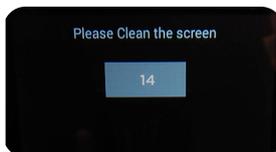

5. Reinigen Sie, während der Zähler runterzählt, das gesamte Display mit dem angefeuchteten Reinigungstuch.



6. Um die Displayreinigung zu beenden, tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf „Exit“.




7. Sie befinden sich wieder in der Getränkeauswahl. Wiederholen Sie bei Bedarf die Displayreinigung.

Standby-Modus

Um die Maschine in den Standby-Modus zu schalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Touchscreens auf das Info-Symbol.

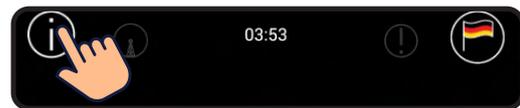

2. Wählen Sie „Maschine ausschalten“.



Sie haben die Maschine in den Standby-Modus geschaltet.

VORSICHT ! Gefahr durch elektrischen Strom



Um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden, schalten Sie die Maschine vor der Durchführung von Reinigungsarbeiten immer am Hauptschalter aus. Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch und schützen Sie die Maschine vor dauerhaftem Wasserkontakt.

Meldungen / mögliche Fehler

Meldung / Fehler	Beschreibung	Ursache	Lösung
Tür geöffnet	Alle Funktionen sind gesperrt	Die Maschinentür ist offen	Maschinentür schließen und mit dem Maschinentürschlüssel abschließen
Bohnenbeh. Leer	Alle Getränke sind gesperrt	Der Espresso- oder Kaffeebohnenbehälter ist leer	Kaffee- / Espresso bohnen nachfüllen
Satzbehälter voll	Alle Getränke sind gesperrt	Es befinden sich 40 Kaffeesätze im Kaffeesatzbehälter	Siehe Seite 7: Reinigen des Tresterbehälters
Satzschublade einsetzen	Der Tresterbehälter wird nicht erkannt.	Der Tresterbehälter wurde nicht (richtig) eingesetzt.	Schieben Sie den Tresterbehälter ganz hinein, bis die Meldung erlischt.
Tropfschale fehlt	Die Tropfschale wird nicht erkannt.	Die Tropfschale ist nicht korrekt eingerastet oder wurde nicht ganz hineingeschoben.	Schieben Sie die Tropfschale soweit hinein, bis die Meldung erlischt. Es darf keine Lücke zwischen Tropfschale und Gehäuse vorhanden sein.
Tropfschale voll (nur bei Geräten ohne Wasserabfluss)	Produktausgaben sind gesperrt.	Die Tropfschale ist voll. Die Flüssigkeit hat die Füllstandserkennung erreicht.	Tropfschale herausziehen, leeren und wieder in die Maschine einsetzen.
81 GSM aus Optional Telemetrie	Die Maschine ist noch nicht mit dem Netz verbunden.	Kein Netz oder noch nicht synchronisiert.	<ul style="list-style-type: none"> Nach dem Einschalten der Maschine sollte die Meldung nach ca. 3 Minuten verschwinden. Kein guter Netzempfang. Prüfen Sie die Signalstärke des Antennensymbols (es muss mind. ein blauer Balken vorhanden sein)
Rotes X auf Getränken	Die betreffenden Getränke können nicht ausgegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> Dampfboiler oder Kaffeeboiler sind nicht auf Betriebstemperatur Milch leer (nur bei Verwendung eines Milchbehälters, erscheint nicht bei Verwendung von Tetra-Paks) Siehe Meldungen 1 - 4 Technischer Defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie auf das Info-Symbol in der oberen linken Ecke des Touchscreens und überprüfen Sie, ob die Temperatur für Kaffee ca. 80 °C und die für Dampf ca. 124 °C beträgt. Prüfen Sie, ob die Maschinentür richtig geschlossen ist. Kontaktieren Sie den Service.