


Maschinenübersicht (beispielhaft 2 Brühgruppen)

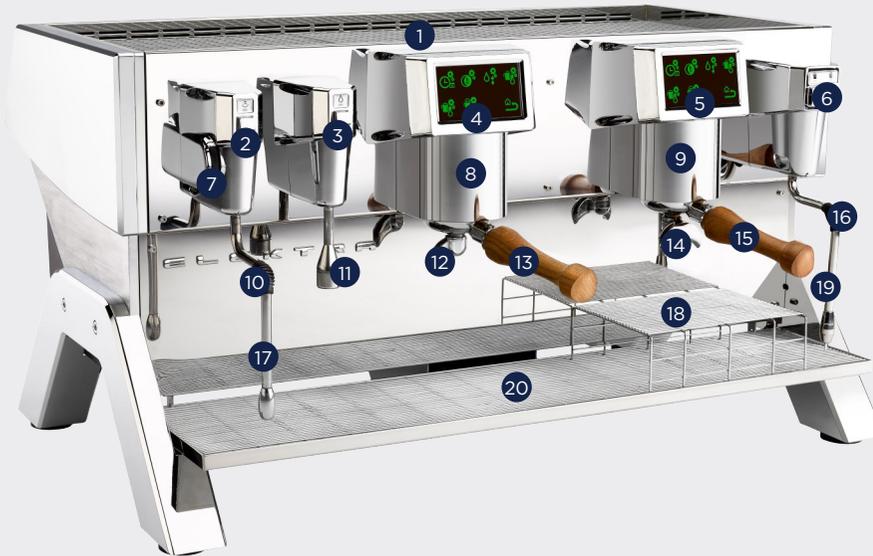

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Tassenablage (beheizt) | 11 Heißwasserauslauf |
| 2 Betätigungstaste Dampfschwert | 12 Getränkeauslauf Siebträger linke Brühgruppe |
| 3 Heißwassertaste | 13 Siebträger linke Brühgruppe |
| 4 Touchscreen linke Brühgruppe | 14 Getränkeauslauf Siebträger rechte Brühgruppe |
| 5 Touchscreen rechte Brühgruppe | 15 Siebträger rechte Brühgruppe |
| 6 Tastatur Barista Steam | 16 Griff Barista Steam |
| 7 Regulierrad Dampfdruck | 17 Dampfschwert |
| 8 linke Brühgruppe | 18 Tassentisch |
| 9 rechte Brühgruppe | 19 Barista Steam |
| 10 Griff Dampfschwert | 20 Tropfschale |

Reinigungsabo

Mit folgendem Reinigungsabo von Coffema erhalten Sie alle drei Monate sämtliche für die Maschinenreinigung notwendigen Reinigungsmittel automatisch nachgeliefert.

Art.-Nr.: Z9002.2



Empfohlene Reinigungsmittel

Zur Einzelbestellung



Reinigungsmittel (1 kg)
Art.-Nr.: 5006



Reinigungspinsel
Art.-Nr.: Z0624




Reinigungstuch
Art.-Nr.: Z0610




Blindscheibe
Art.-Nr.: Z0616

1 Einschalten

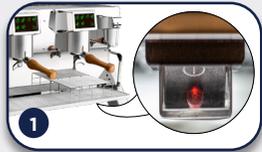

Schalten Sie die Maschine am Hauptschalter ein (rechts unterhalb der Maschine).

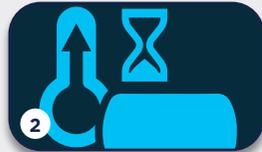

Warten Sie, bis die Maschine betriebsbereit ist (in ca. 15 Minuten).



Wenn die Maschine betriebsbereit ist, sehen Sie diesen Startbildschirm im Touchscreen.

4 Getränkeausgabe



Spannen Sie einen Siebträger mit gemahltem Kaffee ein (1). Stellen Sie eine zum Getränk passende Tasse auf den Tassentisch (2). Wählen Sie eine Brühtaste (3). Warten Sie, bis das Getränk fertig ist. Entnehmen Sie das Getränk vom Tassentisch (4). Hinweis: Um Heißwasser zu beziehen, drücken Sie die Heißwassertaste (5). Der Vorgang stoppt automatisch. Um den Vorgang vorzeitig zu beenden, drücken Sie die Heißwassertaste erneut.

2 Erläuterungen Symbole

Ein- / Ausschalten der Brühgruppen



Ein



Aus

Ein- / Ausschalten des Tassenwärmers



Ein



Aus

Ein- / Ausschalten der Brühgruppenbeleuchtung



Ein



Aus

Allgemeines Warnsignal



Ein- / Ausschalten der Maschinenbeleuchtung



Ein



Aus

Ein- / Ausschalten der Brühgruppenpülung (empfehlenswert vor jedem Getränkebezug)



Ein



Aus



Ausgeführt

3 Belegung Brühtasten



Espresso (35 ml)*



Espresso Lungo (60 ml)*



Espresso Doppio (110 ml)*



Espresso Lungo Doppio (230 ml)*



Manuelle Brühtaste (manuelle Füllmenge)

* Füllmengen ab Werk

5 Manuelles Milchaufschäumen per Dampfschwert



Befüllen Sie ein Milchkännchen mit der gewünschten Menge Milch (auf 4 °C vorgekühlt).



Tauchen Sie das Dampfschwert in das Milchkännchen ein.



Sobald die Milch aufgeschäumt ist, drücken Sie die Betätigungstaste des Dampfschwerts erneut.



Um Kondenswasser abzulassen, drücken Sie die Betätigungstaste des Dampfschwerts. Drücken Sie die Taste nach zwei Sekunden erneut.



Um Milch aufzuschäumen, drücken Sie die Betätigungstaste des Dampfschwerts.



Reinigen Sie das Dampfschwert von außen mit dem feuchten Reinigungstuch.

6 Automatisches Milchaufschäumen per Barista Steam



1 Wischen Sie vom Startbildschirm ausgehend einmal von rechts nach links.



2 Wenn Sie dieses Symbol sehen, reinigen Sie zuerst den Barista Steam (siehe Kapitel 7.4).



3 Befüllen Sie ein Milchkännchen mit der gewünschten Menge Milch (auf 4 °C vorgekühlt).



4 Tauchen Sie den Barista Steam in das Milchkännchen ein.



5 Schäumen Sie Milch auf durch Drücken der linken Taste auf der Barista Steam-Tastatur.



6 Durch Drücken der rechten Taste auf der Barista Steam-Tastatur können Sie Milch erhitzen.



7 Reinigen Sie den Barista Steam von außen mit dem feuchten Reinigungstuch.

7 Reinigung

7.1 Brühgruppen

täglich



1 Reinigen Sie die Dichtungen der Duschensiebe mit dem Reinigungspinsel.



2 Reinigen Sie die Duschensiebe mit dem Reinigungstuch.



Die Duschensiebe befinden sich unterhalb der Brühgruppen. Um an die Duschensiebe zu gelangen, spannen Sie den Siebträger aus.

täglich



1 Legen Sie die Blindscheibe mit der Noppe nach oben in den Siebträgerkopf des doppelten Siebträgers ein.



2 Geben Sie 1 Kaffeelöffel Reinigungsmittel in den Siebträgerkopf ein.




3 Spannen Sie den Siebträger ein.



4 Wischen Sie vom Startbildschirm ausgehend viermal von rechts nach links.



5 Drücken Sie auf das Symbol „Brühgruppe reinigen“.

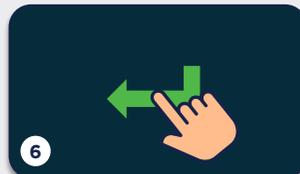

6 Bestätigen Sie die Auswahl mit der Enter-Taste. Warten Sie, bis die Reinigung abgeschlossen ist.



7 Reinigen Sie den Siebträgerkopf unter fließendem, klarem Wasser (7). Setzen Sie die Blindscheibe wieder ein, spannen Sie den Siebträger wieder ein und drücken Sie auf das Symbol „Brühgruppe erneut reinigen“ (8). Warten Sie, bis die Reinigung abgeschlossen ist.



7.2 Siebträger

täglich



Reinigen Sie den Siebträgerkopf unter fließendem, klarem Wasser.

wöchentlich



1 Lösen Sie die Filter aller Siebträgerköpfe. Verwenden Sie hierzu beispielsweise einen Löffel.



2 Befüllen Sie einen Behälter bis zu einem Drittel mit kochendem Wasser.



3 Geben Sie 3 Kaffeelöffel Reinigungsmittel in den Behälter ein.



4 Legen Sie alle Siebträger in den Behälter ein (**mit den Griffen außerhalb der Flüssigkeit**). Einwirkzeit: ca. 5 Minuten.

7.3 Dampfschwert (täglich)



1 Befüllen Sie ein 1 Liter-Milchkännchen bis zu einem Drittel mit kaltem Wasser.



2 Tauchen Sie das Dampfschwert in das Milchkännchen ein.



3 Drücken Sie die Betätigungstaste des Dampfschwerts



4 Wenn das Wasser kocht, drücken Sie die Taste erneut.

7.4 Barista Steam (täglich)



1 Befüllen Sie ein 1 Liter-Milchkännchen bis zu einem Drittel mit kaltem Wasser.



2 Tauchen Sie den Barista Steam in das Milchkännchen ein.



3 Wischen Sie vom Startbildschirm ausgehend viermal von rechts nach links.



4 Drücken Sie auf das Symbol „Barista Steam reinigen“.



5 Bestätigen Sie die Auswahl mit der Enter-Taste. Warten Sie, bis die Reinigung abgeschlossen ist. Die Reinigung stoppt automatisch.