

Reinigungsanleitung Carimali Diva

REINIGUNG VOM BARISTA-DAMPFAUSLAUFROHR

1

Entfernen Sie die Düse und das Ende vom Barista-Dampfauslaufrohr, um das Innere zu reinigen



2

Zum Reinigen nutzen Sie die mitgelieferte Bürste; Ein Tuch ist auch empfehlenswert



3

Reinigen Sie das Innere vom Barista-Dampfauslaufrohr durch ein Tuch



4

Schrauben Sie das Ende vom Barista-Dampfauslaufrohr und die Düse



BITTE ACHTUNG:

WIR EMPFEHLEN, DIE FOLGENDEN REINIGUNGEN AM ENDE JEDES ARBEITSTAGES DURCHZUFÜHREN

AUTOMATISCHE BZW. MANUELLE SPUELUNG VOM CAPPUCINATORE

AUTOMATISCHE SPUELUNG

1

Entfernen Sie den Cappuccinatore aus der Milchtüte



2

Bereiten Sie eine Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel (500 ml) vor; beachten Sie die Anleitungen des Produktes



3

Legen Sie den Cappuccinatore in einen mit Reinigungsmittel gefüllten Behälter ein



4

Drücken Sie die Reinigungstaste, um in das Reinigungs-Menü zu gelangen.



5

Wählen Sie „CAPPU. REINIGUNG“, und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der Enter-Taste.



6

Die LEDs der zugehörigen Tastatur blinken. Drücken Sie die Reinigungs-Taste, um die Reinigung zu starten.



7


Wiederholen Sie den Reinigungszyklus mit klarem Wasser ohne Reinigungsmittel, indem Sie die Reinigungs-Taste drücken.



MANUELLE SPÜLUNG

1

Entfernen Sie den Cappuccinatore aus der Halterung.

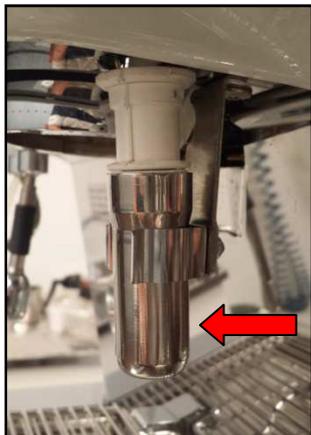


2

Demontieren Sie den Cappuccinatore vollständig (zuerst drehen Sie und dann ziehen Sie die Teile wie im Bild) und waschen Sie ihn, entweder manuell oder in einer Maschine. Prüfen Sie, dass jedes Loch frei von Milchrückständen ist und dass die O-Ringe in gutem Zustand sind



3

Montieren Sie den Cappuccinatore nach den Montageanleitungen wieder

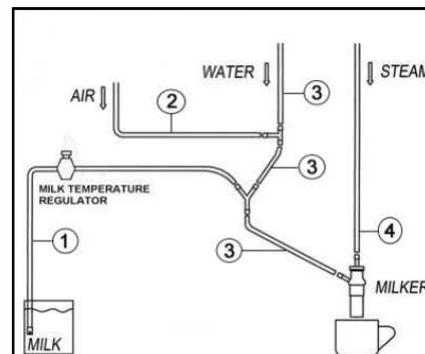

BITTE ACHTUNG:

NUR WENN DER CAPPUCCINATORE NACH DEM AUTOMATISCHEN SPÜLUNGSZYKLUS MILCH NICHT RICHTIG AUSGIBT, FÜHREN SIE EINE MANUELLE SPÜLUNG DURCH

AUTOMATISCHE BZW. MANUELLE SPÜLUNG DER GRUPPE

AUTOMATISCHE SPÜELUNG

1

2

Führen Sie die folgenden Vorgänge bei eingeschalteter Maschine durch.



2

Wählen Sie eine der beiden Gruppenreinigungs-Optionen und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der Enter-Taste.



3

Die LEDs der zugehörigen Tastatur blinken.



4

Stecken Sie die mitgelieferte Blende vom Blindfilter und eine Reinigungstablette in den Filterhalter und stecken Sie ihn in die Gruppe



5

Drücken Sie , um die Reinigung zu starten.



6

-Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang bei allen Brühgruppen.



Während der Reinigung einer Gruppe, ist es möglich der Kaffee mit der anderen Gruppe liefern.

BITTE ACHTUNG:

WIR EMPFEHLEN, DIE FOLGENDEN REINIGUNGEN AM ENDE JEDES ARBEITSTAGES DURCHZUFÜHREN

MANUELLE SPÜLUNG

BITTE ACHTUNG:

WIR EMPFEHLEN AUCH, DIE SPEZIELLE, MIT DER MASCHINE GELIEFERTE BÜRSTE (CODE NR. 95.01773) ZU BENUTZEN, UM DIE KAFFEERESTE AUS DEN FILTERN UND BRAUSEN ZU ENTFERNEN

SPÜLUNG DER FILTERHALTER

Führen Sie die folgenden Vorgänge durch:

- Wir empfehlen auch, die spezielle, mit der Maschine gelieferte Bürste (Code Nr. 95.01773) zu benutzen, um die Kaffeereste aus den Filtern und Brausen zu entfernen
- Entfernen Sie die Filter aus den Haltern und spülen Sie alles unter laufendem Wasser
- Entfernen Sie die Kaffeereste mit einem Tuch



ZUM SPÜLEN EMPFEHLEN WIR STARK UNSERE SPÜLMITTEL

REINIGUNGSTABLETTEN

Bestellnummer: 5007

MILCH- UND SAHNEREINIGER

Bestellnummer: 5010

