



### EINSCHALTEN

Wenn die Maschine ausgeschaltet ist:

- 1 Nehmen Sie die Satzschublade heraus.
- 2 Drücken Sie den roten EIN/AUS-Schalter.

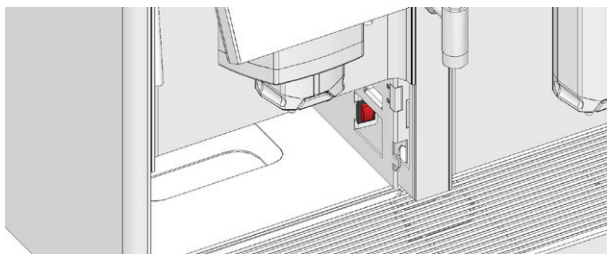

- 3 Drücken Sie die Reinigungstaste.

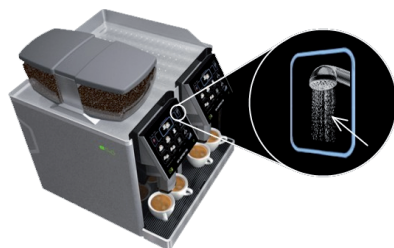

- 4 Warten Sie, bis sich die Maschine aufgeheizt hat.

Wenn die Maschine in Bereitschaft ist (Standby-Taste leuchtet grün):

- ▶ Drücken Sie die Standby-Taste zwei Sekunden lang.




Nach dem ersten Reinigungsvorgang bleibt Wasser in der Satzschublade zurück (Filterreinigung).

### TÄGLICHE REINIGUNG

Die Maschine zeigt auf dem Display an, wenn eine Reinigung nötig ist.


- 1 Stellen Sie sicher, dass sich genügend Reinigungskügelchen im Behälter befinden.

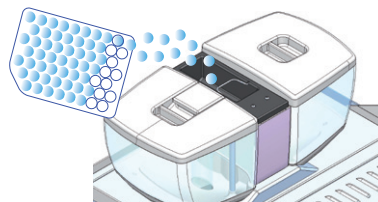

- 2 Drücken Sie den Reinigungsknopf mindestens zwei Sekunden lang.



- 3 Everclean in den Reinigungsbehälter geben:  
e'2m: 1x pumpen (25 ml) / e'4m: 2x pumpen (50 ml)  
Den Milchbehälter durch den Reinigungsbehälter austauschen.

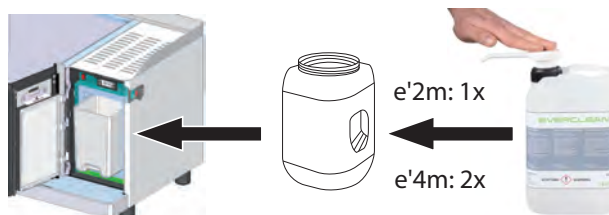


- 4 Reinigen Sie nach dem Reinigungsvorgang die Milchrohre mit einem Tuch. Tragen Sie Handschuhe um einen Bakterienbefall zu vermeiden.



Nach dem Reinigungsvorgang bleibt Wasser in der Satzschublade zurück. Leeren und reinigen Sie die Satzschublade!

### MONATLICHE REINIGUNG

- 1 Entriegeln Sie die Bohnenbehälter, nehmen Sie sie heraus und leeren Sie sie (bewahren Sie die Bohnen auf, um sie später wieder zu verwenden).

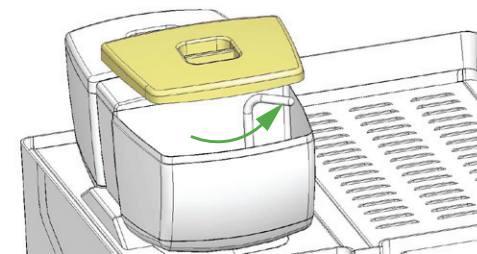


- 2 Reinigen Sie die Bohnenbehälter mit einem feuchten Tuch.



Verwechseln Sie beim Wiedereinbau nicht den vorderen und hinteren Bohnenbehälter!

- 3 Ziehen Sie den Kaffeeauslauf nach unten heraus.
- 4 Reinigen Sie ihn mit Wasser und einer Reinigungsbürste.

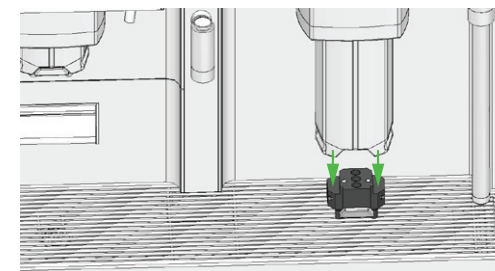

- 5 Öffnen Sie den Behälter für die Reinigungskügelchen. Stellen Sie sicher, dass sich in der Beförderungseinheit keine zerbrochenen Reinigungskügelchen oder Bruchstücke befinden. Füllen Sie eine Box Reinigungskügelchen in den Behälter.

- ▶ Bestellen Sie bei Ihrem Lieferanten neue Reinigungskügelchen.

### PRODUKTTASTEN

Alle Produkttasten sind Start-/Stop-Tasten. Eine Produktzubereitung kann immer gestoppt werden, indem die ausgewählte Taste erneut oder die allgemeine Stop-Taste gedrückt wird.




**Achtung, die allgemeine Stop-Taste stoppt alle laufenden Produkte am linken wie auch am rechten Auslauf.**

### PULVERSCHACHT


Verwenden Sie den Pulverschacht für EINE Portion Spezialkaffee.

- 1 Wählen Sie ein Pulverkaffeeprodukt vor (voreingestellt).
- 2 Öffnen Sie die Pulverschachtabdeckung.
- 3 Füllen Sie eine Portion Pulverkaffee in den Pulverschacht ein.
- 4 Drücken Sie die Taste "Weiter" am Touchscreen.

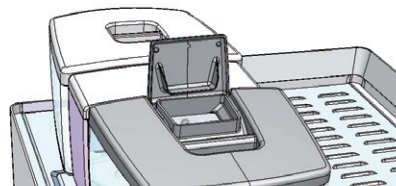

### FRISCHE BOHNEN FÜLLEN


- ▶ Vergewissern Sie sich, dass die Bohnen immer frisch sind.
- ▶ Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter mit frischen Bohnen.

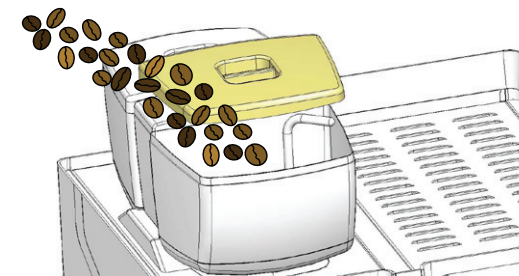

### PRODUKTMENÜ DURCHSUCHEN

Auf jedem Bildschirm können bis zu 32 Produkte programmiert werden.


- ▶ Durchsuchen Sie das Produktmenü mit der Taste „Seite durchsuchen“ auf dem Touchscreen.

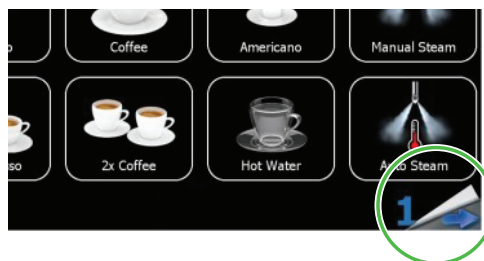

### KAFFEEAUSLAUF VERSCHIEBEN

Der verstellbare Kaffeeauslauf passt zu fast jeder üblichen Tassengröße.


Nehmen Sie den Auslauf mit zwei Fingern und schieben Sie ihn nach oben oder unten.

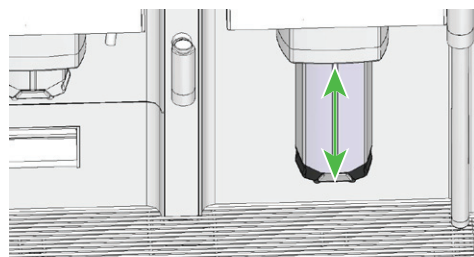

### BOHNENBEHÄLTER VERRIEGELN


Hebelpositionen:

- ▶ **grün:** entriegelt (Bohnen können nicht in die Mühle fallen)
- ▶ **rot:** verriegelt (Bohnen können in die Mühle fallen)

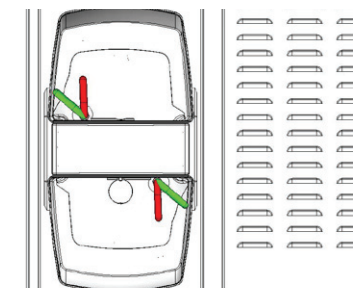

### DAMPFROHR

Jedes Mal, wenn Sie das Dampfrohr benutzt haben, drücken Sie die Spültaste noch einmal und wischen Sie das Dampfrohr mit einem feuchten Tuch ab.

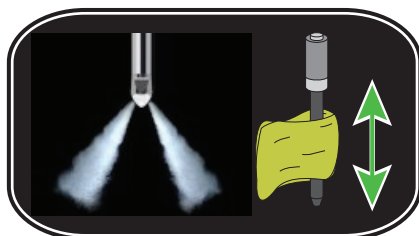

### WARME TASSEN

Damit Sie das Getränk immer in einer heißen Tasse servieren können, bewahren Sie die Tassen immer oben auf der Maschine auf. Die rechte Seite oben auf der Maschine ist beheizt.



### MILCH AUFFÜLLEN

- 1 Öffnen Sie die Tür (1) und entnehmen Sie den Milchbehälter (2).
- 2 Füllen Sie den Behälter mit frischer, kalter Milch (4°C).
- 3 Schalten Sie den Kühlschrank ein, indem Sie den EIN/AUS-Schalter (3) drücken.
- 4 Schalten Sie den Tassenwärmer ein, indem Sie den EIN/AUS-Schalter (4) drücken.

