

# Reinigungsanleitung BlueDot



- Während des Spülvorgangs darf kein Wassermangel bestehen. Achten Sie bei Maschinen mit Tank darauf, dass der Tank bis zur Markierung „MAX“ gefüllt ist.
- Am Ende einer Reinigung zeigt das Display „Power ON“. Bevor der normale Maschinenbetrieb wieder aufgenommen wird, geben Sie einige Probegetränke aus.

## Reinigungsmenü aufrufen

1. Im Power-On-Display Taste drücken.

2. Info-Taste drücken.

3. Taste neben „Reinigung“ drücken, um das Reinigungs-Menü aufzurufen.

## Brühgruppen automatisch reinigen

Führen Sie die Reinigung der Brühgruppen mindestens einmal pro Woche durch. Der Vorgang dauert ca. 8 Minuten.  
Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungstabletten (Bestellnr. 5007)

1. Reinigungs-Menü aufrufen. „Brühgruppen-Reinigung“ wählen. Taste drücken.

2. Reinigen der Espresso-Brühgruppe: „manuelle Reinigung ES“ wählen. Reinigen der Fresh-Brew-Brühgruppe: „manuelle Reinigung FB“ wählen. Taste drücken. „Start“ drücken.

3. Leeren 2-Liter-Behälter unter den Auslauf stellen, um die Flüssigkeit aufzufangen. Fronttür öffnen. Reinigungstablette einlegen. Fronttür schließen. Taste drücken. Reinigung abwarten.

## Brühgruppen spülen

1. Reinigungs-Menü aufrufen. „Brühgruppen-Reinigung“ wählen. Taste drücken.

2. Spülen der Espresso-Brühgruppe: „Einfache Reinigung ES-Brüher“ wählen (Fresh-Brew-Brühgruppe: „Einfache Reinigung FB-Brüher“). Taste drücken. Spülvorgang abwarten.


# Reinigungsanleitung BlueDot

Reinigungsanleitung BlueDot


## Brühgruppen manuell reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Flaschenbürste


1. Reinigungs-Menü aufrufen. „Brühgruppen-Reinigung“ wählen. Taste  drücken.

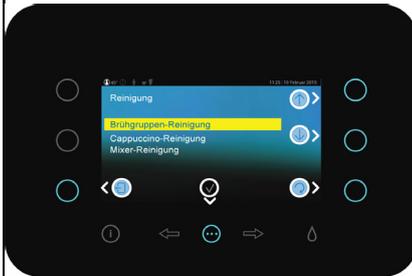


2. „Kurzanleitung“ wählen. Taste  drücken.

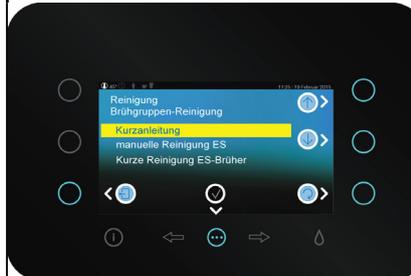


3. Fronttür öffnen.

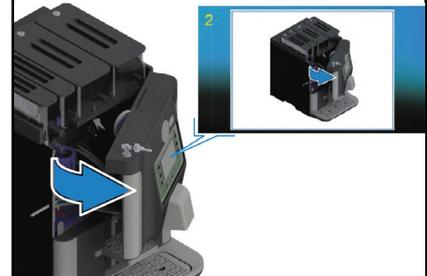

4. Verschraubung A durch Drücken der zugehörigen Taste lösen. Leitung B abziehen.

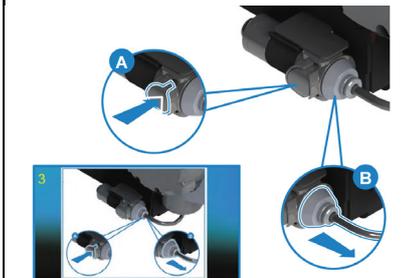


5. Ablaufschlauch A abziehen. Roten Hebel B nach links drücken.

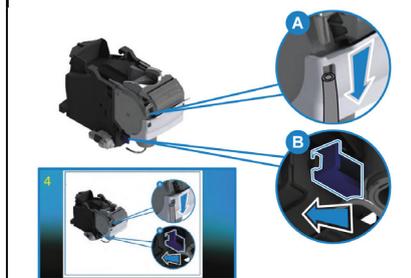

6. Brühgruppe nach vorn herausziehen. Brühgruppe mit lauwarmem Wasser reinigen.




7. Rückstände mit einer Flaschenbürste entfernen. Brühgruppe gründlich mit lauwarmem Wasser spülen. Zahnräder dabei von Hand drehen.

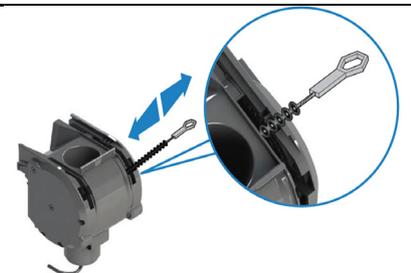


8. Wenn alle Einzelteile komplett trocken sind, Brühgruppe in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

## Milchaufschäumer automatisch reinigen


1. Leeren 2-Liter-Behälter unter den Auslauf stellen, um die Flüssigkeit aufzufangen. Im Reinigungs-Menü „Cappuccino-Reinigung“ wählen. Taste  drücken.

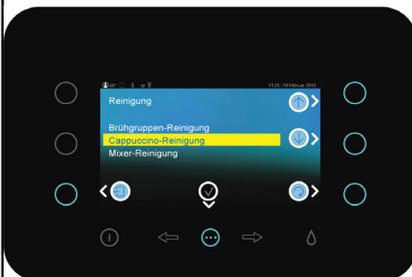

2. 2 Verschlusskappen Milch- und Sahnereiniger in 400 ml kaltem Wasser lösen. Milchschaum in die Reinigerlösung tauchen. Taste  drücken. Reinigung abwarten.

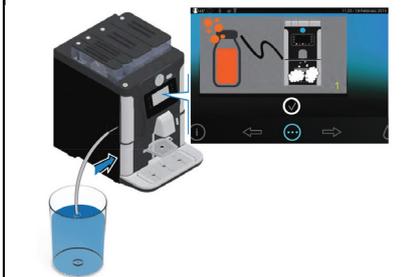

3. Um alle Reinigerreste zu entfernen, Milchschaum in einen Behälter mit 1 l klarem Wasser legen. Taste  drücken. Spülen abwarten.

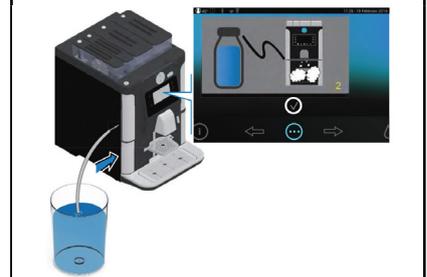


## Reinigungsanleitung BlueDot


### Milchaufschäumer manuell reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel, Flaschenbürste


1. Fronttür öffnen. Milchaufschäumer durch Öffnen der Sperrflügel aus der Aufnahme nehmen.

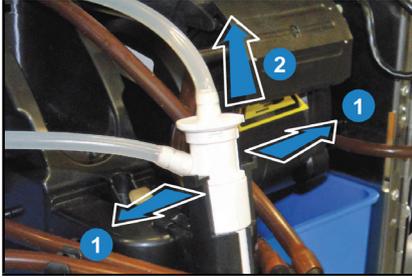


2. Anschlusschläuche des Milchaufschäumers lösen.

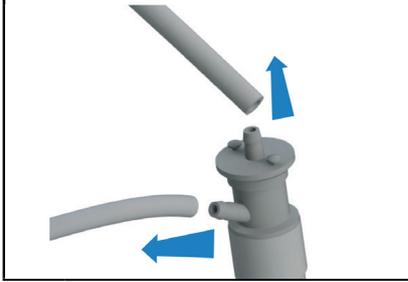


3. Milchaufschäumer auseinanderbauen. Zustand der O-Ringe kontrollieren und gegebenenfalls austauschen.

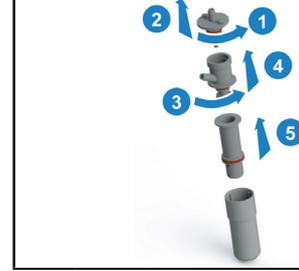

4. Einzelteile gründlich reinigen.

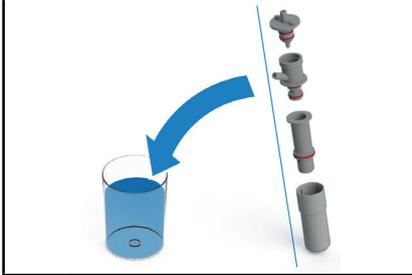


5. Auslaufdüse des Milchaufschäumers mit der Flaschenbürste reinigen, um Rückstände zu beseitigen. Einzelteile mit warmem Wasser spülen. Wenn alle Einzelteile komplett trocken sind, Milchaufschäumer in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

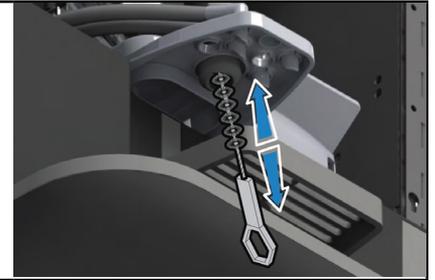


### Mixer ausbauen und manuell reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Milch- und Sahnereiniger (Bestellnr. 5010)


1. Fronttür öffnen, Leitungen lösen, die die Arbeit behindern. Rutschen zur Seite drehen.

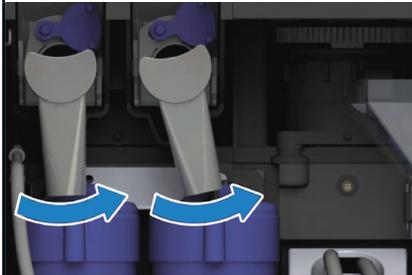

2. Bajonettverschluss drehen, bis die Zungen mit den entsprechenden Schlitzen übereinstimmen.

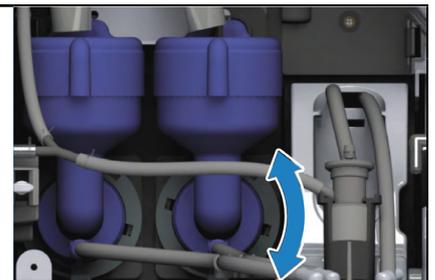

3. Mixer nach vorn abziehen. Einzelteile in eine Lösung aus Wasser und COFFEMA Milch- und Sahnereiniger legen und reinigen. Anschließend gründlich mit fließendem warmen Wasser spülen. Wenn alle Einzelteile komplett trocken sind, in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

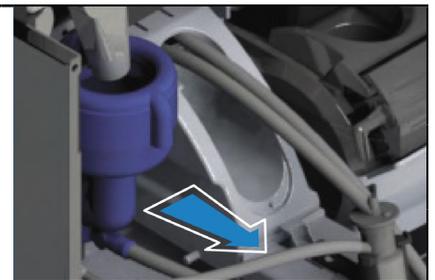

# Reinigungsanleitung BlueDot

Reinigungsanleitung BlueDot

## Mixer spülen

1. Im Reinigungs-Menü „Mixer Reinigung“ wählen. Taste drücken. Spülen abwarten.



## Empfohlene Reinigungsmittel

REINIGUNGSTABLETTEN  
100 Stück à 2 g  
Bestellnummer: 5007




MILCH- UND SAHNEREINIGER  
1 Liter  
Bestellnummer: 5010



## Produktbehälter füllen

1. Produktbehälter mit dem dazugehörigen Schlüssel öffnen. Blauen Schutzdeckel des Schlosses A schließen.

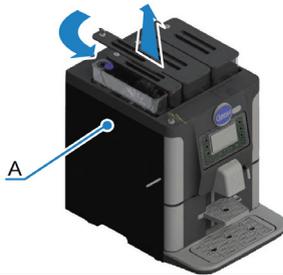

2. Gewünschtes Produkt in den Behälter geben. Blauen Schutzdeckel des Schlosses A wieder öffnen.



3. Behälter schließen und mit dem zugehörigen Schlüssel verriegeln.



## Fehlerbehebung

### Display



### Mögliche Ursache

Nach ca. 25 ausgegebenen Getränken bei Espresso-Brühgruppen und ca. 35 bei Fresh-Brew-Brühgruppen.

### Folge

Maschinenfunktionen blockiert.

### Fehlerbehebung

Satzschublade leeren. Min. 10 Sekunden warten. Satzschublade wieder einsetzen. Maschine neu starten.



Produktbehälter nicht richtig eingesetzt.

Maschinenfunktionen blockiert.

Kaffeebehälter richtig einsetzen.



Bohnenbehälter nicht richtig eingesetzt.

Maschinenfunktionen blockiert.

Bohnenbehälter richtig einsetzen.