

Reinigungsanleitung Smart

Inhalt

Was ist was?	Seite 1	Automatisches Reinigungsprogramm	Seite 2-3	Manuelle Reinigung – Cappuccinatore, Kaffeeauslauf	Seite 4
Bedienfeld	Seite 1	Manuelle Reinigung – Mixer	Seite 3	Manuelle Reinigung – Zubehör	Seite 4

Was ist was?



- A Bohnenbehälter
- B Handeinwurf für Kaffeemehl
- C Produktwahltasten (Taste 8)
- D Türschloss
- E Tropfschale
- F Tresterbehälter
- G Höhenverstellbarer Getränkeauslauf
- H Produktwahltasten (Taste 7)
- I Display
- J Kartenlesegerät (optional)
- K Instantbehälter
- L Instant- oder Bohnenbehälter

Bedienfeld



Taste

Funktion

- 1 exit (edit)
- 2 Leerzeichen einfügen
- 3 Zeichen löschen
- 4 scroll/alles löschen
- 5 –
- 6 +
- 7 enter
- 8 ein/aus/esc
- 9  SHIFT/Reinigung: Wenn Sie die SHIFT-Taste drücken, zeigt das Display die Getränkeauswahl.
- 10  INFO: Hilfe nicht nur bei der Fehlerbehebung bietet die INFO-Taste. Ein Drücken der INFO-Taste liefert weitere Informationen.

Reinigungsanleitung Smart

Reinigungsanleitung Smart

Automatisches Reinigungsprogramm

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungstabletten (Bestellnummer 5007), Coffema Milch- und Sahnerreiniger (Bestellnummer 5010), Messbecher (750 ml Fassungsvermögen)

1 SHIFT-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.



2 Taste 7 drücken, um die Reinigung der Brühgruppe zu starten.

GRUPPENREINIGUNG
TASTE 7 DRUECKEN

➔ GRUPPENREINIGUNG
MIXERREINIGUNG
CAPPU.REINIGUNG

2a Bei Kaffeeautomaten mit Selbstbedienung Passwort eingeben, dann Taste 7 drücken.

PASSWORT

GRUPPENREINIGUNG
PANEL OEFFNEN
KOMPONENTE REINIGEN

3 Gerätetür öffnen und Kaffeereste aus der Brühgruppe entfernen.



GRUPPENREINIGUNG
REINIGEN &
PANEL SCHLIESSEN

4 Oberen Kolben mit einem Tuch reinigen und Gerätetür schließen.



GRUPPENREINIGUNG
REINIGEN &
PANEL SCHLIESSEN

5 Reinigungstablette vierteln und in die Brühgruppe einlegen.



GRUPPENREINIGUNG
REIN.-TABL. EINLEGEN

6 Gerätetür schließen. Der Reinigungszyklus startet. Ende der Reinigung abwarten.

GRUPPENREINIGUNG
BITTE WARTEN

➔ GRUPPENREINIGUNG
MIXERREINIGUNG
CAPPU.REINIGUNG

7 Taste 7 drücken, um die Mixerreinigung zu starten.

MIXERREINIGUNG
TASTE 7 DRUECKEN

✓ ➔ GRUPPENREINIGUNG
MIXERREINIGUNG
CAPPU.REINIGUNG

8 Ende der Mixerreinigung abwarten.

MIXERREINIGUNG
BITTE WARTEN

✓ ➔ GRUPPENREINIGUNG
MIXERREINIGUNG
CAPPU.REINIGUNG

9 Taste 7 drücken, um die Cappuccinareinigung zu starten.



CAPPU.REINIGUNG
TASTE 7 DRUECKEN

✓ ✓ ➔ GRUPPENREINIGUNG
MIXERREINIGUNG
CAPPU.REINIGUNG

10 Milchsaugschlauch aus der Milch nehmen.



CAPPU.REINIGUNG
REINIGER FUER
CAPPUCCINATORE
TASTE 7 DRUECKEN

11 2 Verschlusskappen Milch- und Sahnerreiniger in 400 ml kaltem Wasser lösen.



CAPPU.REINIGUNG
REINIGER FUER
CAPPUCCINATORE
TASTE 7 DRUECKEN

Reinigungsanleitung Smart

12 Milchansaugschlauch in die Reinigungslösung tauchen.



CAPPU.REINIGUNG
REINIGER FUER
CAPPUCCINATORE
TASTE 7 DRUECKEN

13 Taste 7 drücken, um die Reinigung des Cappuccinatore zu starten.



CAPPU.REINIGUNG
BITTE WARTEN

- ✓ GRUPPENREINIGUNG
- ✓ MIXERREINIGUNG
- ➔ CAPPU.REINIGUNG

14 Nach Ende der Reinigung zeigt das Display:

CAPPU.REINIGUNG
WIEDER REINIGUNG
NUR MIT WASSER
TASTE 7 DRUECKEN

15 Milchansaugschlauch in einen Behälter mit 500 ml kaltem Wasser tauchen.

CAPPU.REINIGUNG
WIEDER REINIGUNG
NUR MIT WASSER
TASTE 7 DRUECKEN

16 Taste 7 drücken, um die Cappuccinatore-Reinigung nur mit Wasser zu starten. Nach Ende dieser Spülung zeigt das Display:

BITTE WAHLEN
TRESTER VOLL

17 Getränkeauslauf hochschieben.

19 Mindestens 5 Sekunden warten. Das Display zeigt:

BITTE WAHLEN
TRESTER FEHLT

18 Tresterbehälter herausziehen und leeren.

BITTE WAHLEN
TRESTER FEHLT

21 Tropfschale herausziehen und leeren (nur bei Kaffeeautomaten ohne Festwasseranschluss).

AUS
TROPFSCHALE???

22 Tropfschale in den Kaffeeautomaten einsetzen.

20 Tresterbehälter in den Kaffeeautomaten einsetzen.

Manuelle Reinigung – Mixer

1 Gerätetür öffnen. Ausgabeschlauch vom Mixer abziehen.



2 Flansch gegen den Uhrzeigersinn drehen und Mixer ausbauen.



3 Mixer unter laufendem Wasser gründlich abspülen.



4 Mixer wieder befestigen.



5 Ausgabeschlauch aufstecken.



Reinigungsanleitung Smart


Reinigungsanleitung Smart

Manuelle Reinigung – Cappuccinatore, Kaffeeauslauf

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

-  Reinigen Sie den Cappuccinatore nur manuell, wenn der Cappuccinatore bei der automatischen Reinigung nicht richtig sauber geworden ist und dadurch nicht funktioniert.
- Reinigen Sie den Cappuccinatore nicht im Geschirrspüler! Die Kunststoffteile können dabei beschädigt werden.

1 Abdeckung des Kaffeeauslaufs entfernen und Kaffeeauslauf aus der Halterung nehmen.

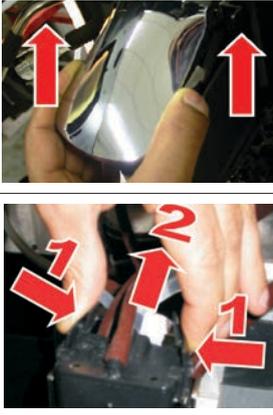

2 Cappuccinatore aus dem Kaffeeauslauf ausbauen. Silikonschlauch No. 3 und No. 4 entfernen.



3 Cappuccinatore auseinanderbauen. Einzelteile gründlich reinigen. Milchreste aus den Löchern entfernen. Dichtungen prüfen.



4 Kaffeeauslauf auseinanderbauen. Einzelteile reinigen. Kaffeereste aus den Löchern entfernen.



Manuelle Reinigung – Zubehör

TROPFSCHALE UND TRESTERBEHÄLTER, TÄGLICH
Tropfschale und Tresterbehälter unter laufendem Wasser reinigen.



BOHNENBEHÄLTER, WÖCHENTLICH
Bohnenbehälter mit einem Tuch und herkömmlichen Reinigungsmittel reinigen.



INSTANTBEHÄLTER (OPTIONAL), WÖCHENTLICH
Instantbehälter mit einem Tuch und herkömmlichen Reinigungsmittel reinigen.



HANDEINWURFSCHACHT UND MEHLRUTSCHE, WÖCHENTLICH

- Handeinwurf öffnen und Handeinwurfschacht herausnehmen.
- Handeinwurfschacht gründlich reinigen
- Mehlrutsche gründlich reinigen.



Empfohlene Reinigungsmittel

REINIGUNGSTABLETTEN
100 Tabletten à 2 g
Bestellnummer: 5007



MILCH- UND SAHNEREINIGER
1 Liter
Bestellnummer: 5010

